Manual de instalación y uso de la lavadora
Manuel d'installation et d'utilisation du laveuse
Manual de instalação e utilização da máquina de lavar roupa
Washing machine installation and operation manual

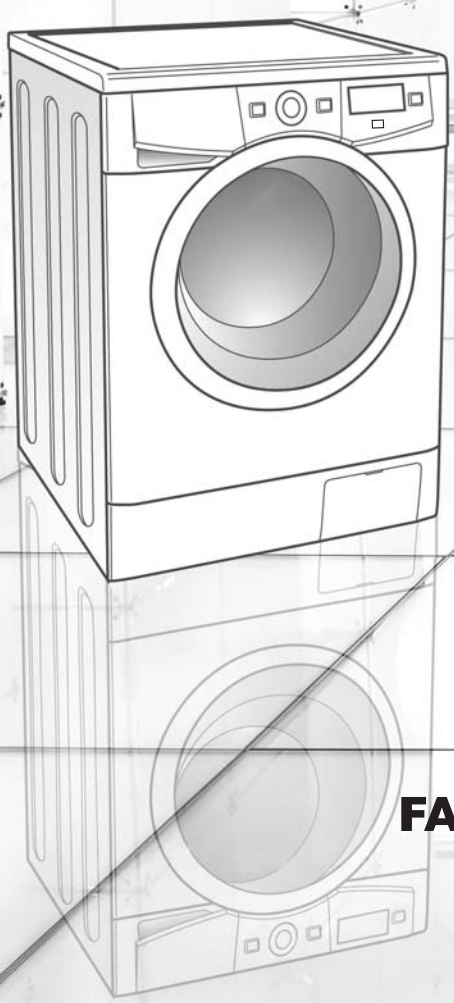

FAGOR

lavadora índice

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 6

ESPECIFICACIONES 7

INSTALACIÓN Y MONTAJE 8

USO DEL APARATO Y CONSEJOS PRÁCTICOS 14

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL APARATO 25

SEGURIDAD Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 27

ADVERTENCIAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 30

laveuse table des matières

MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 32

SPÉCIFICATIONS 33

INSTALLATION ET MONTAGE 34

UTILISATION DE L'APPAREIL ET CONSEILS PRATIQUES 40

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL 51

SÉCURITÉ ET DÉPANNAGE 53

MISES EN GARDE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT 56

máquina de lavar roupa
índice

ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇÃ 58

QUADRO TÉCNICO 59

INSTALAÇÃO E MONTAGEM 60

UTILIZAÇÃO DO APARELHO E CONSELHOS PRÁTICOS 66

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO 77

SEGURANÇA E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 79

ADVERTÊNCIAS SOBRE O MEIO AMBIENTE 82

washing machine
table of contents

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS 84

SPECIFICATIONS 85

INSTALLATION AND SETUP 86

MACHINE OPERATION AND USEFUL TIPS 92

MAINTENANCE AND CLEANING 103

SAFETY AND TROUBLESHOOTING 105

ENVIRONMENTAL WARNINGS 108

gracias por confiar en nosotros

La nueva línea de lavadoras está pensada para hacerte la vida más cómoda:

SIEMPRE PENSANDO EN TU COMODIDAD

■ **Escotilla de gran tamaño. Máxima apertura.**

- Diseñada más arriba del eje habitual y con el tambor inclinado consiguiendo la máxima ergonomía.
- Su máxima apertura facilita al máximo la carga de ropa.

■ **Tecla apertura escotilla.**

- Un simple botón le permite la apertura instantánea. (Según modelo).

■ **Filtro de fácil acceso.**

- Permitiendo un mantenimiento sencillo.

SIEMPRE PENSANDO EN EL AHORRO

■ **7 kg - 15,43 lb de capacidad.**

- Lo que permite hacer menos lavados y su consiguiente ahorro.

■ **Lavado en menos tiempo.**

- La duración de los programas de lavado se reducen permitiéndole más tiempo libre.

■ **Retardo horario.**

- Para aprovechar tarifas eléctricas.

SIEMPRE PENSANDO EN INNOVAR

■ **Pantallas LCD.**

- Que nos permiten tener información permanente del programa de lavado y su duración.

■ **Cubeta de detergente diseñada para ofrecer la máxima comodidad.**

- Fácil extracción para limpieza.
- Posibilidad de utilizar detergente líquido.

advertencias

Para evitar riesgos de incendio, descargas eléctricas, daños personales u otros daños al utilizar su lavadora, tome las siguientes precauciones:

■ Esta lavadora se suministra con un manual que incluye instrucciones de funcionamiento, de mantenimiento e instalación. Leer todas las instrucciones antes de utilizar la lavadora.

■ No lavar artículos que previamente hayan sido limpiados, lavados, remojados o tratados con gasolina, disolventes para limpieza en seco, otras sustancias inflamables o explosivas, ya que se producen vapores que pueden inflamarse o explotar.

■ No agregue gasolina, disolventes para limpieza en seco ni otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado ya que se producen vapores que pueden inflamarse o explotar.

■ No reparar o reemplazar ninguna parte de la lavadora ni intentar cualquier tipo de servicio a menos que haya sido recomendado en las instrucciones de mantenimiento del manual.

■ No subirse a la máquina ni apoyarse en la puerta de carga abierta.

■ No usar una extensión o un adaptador para conectar la lavadora a la red.

■ La máquina debe emplearse sólo para lo que ha sido diseñada.

■ Seguir las instrucciones de lavado que recomienda el fabricante de la prenda a lavar.

■ No poner la lavadora en funcionamiento hasta asegurarse de que:

- Haya sido instalada de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Todas las conexiones de agua, desagüe, a la red eléctrica y a tierra estén de acuerdo con las normas locales y/o otras normas aplicables.

instrucciones de seguridad

■ Bajo ciertas condiciones, en un sistema de agua caliente que no ha sido usado en dos semanas o más, podría producirse gas hidrógeno. **El gas hidrógeno es explosivo.** Si el sistema de agua caliente no ha sido usado durante este periodo, antes de poner en marcha la lavadora, abra los grifos de agua caliente y deje correr el agua durante unos minutos. Esto hará que se libere cualquier resto acumulado de gas hidrógeno. Como el gas es inflamable, no fumar o disponer de una llama abierta durante este tiempo.

■ No permitir a los niños jugar sobre o dentro del aparato. Es necesaria la una estrecha supervisión cuando el aparato se usa cerca de los niños.

■ Antes de que el aparato sea retirado o desechado del servicio, quitar la puerta.

■ No acceder dentro del aparato si el tambor o agitador se está moviendo.

■ No manipular los controles.

lavadora especificaciones

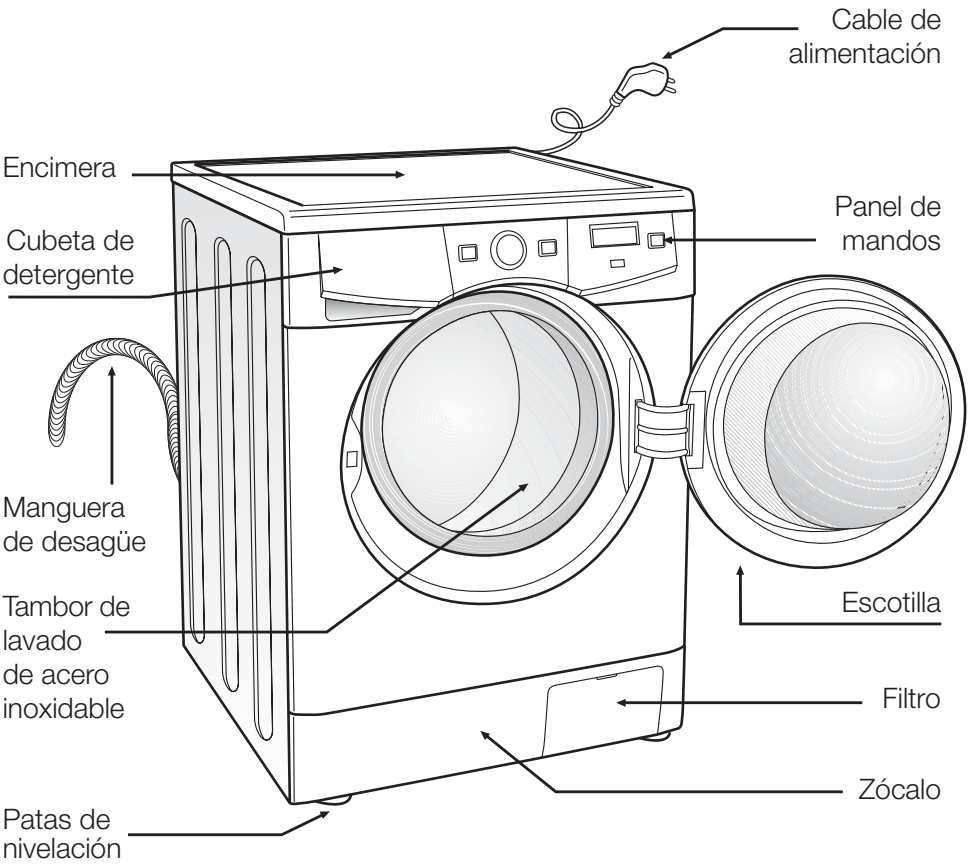

ACCESORIOS UBICADOS DENTRO DEL TAMBOR

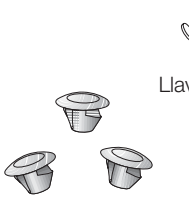

Tapones posteriores

Llave fija

Curvador del tubo de desagüe

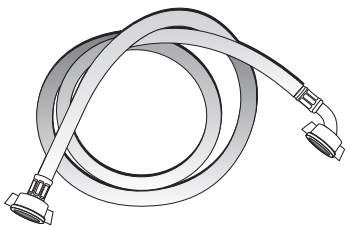

Manguera de entrada del agua

lavadora instalación y montaje

1 DESEMBALADO Y DESBLOQUEO DE LA LAVADORA

DESEMBALADO

a Retirar la base, cantoneras y la cubierta superior.

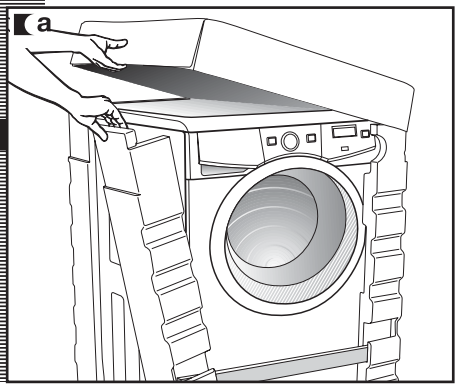

DESBLOQUEO

a En la parte posterior de la lavadora se encuentran los 3 tornillos de bloqueo.

b Con la llave que se suministra suelte los 3 tornillos y extráigalos completamente junto con la arandela metálica y los tubos negros de goma y plástico que componen el sistema de bloqueo.

c Coloque los 3 tapones de plástico suministrados en los huecos donde se sacaron los tornillos de bloqueo.

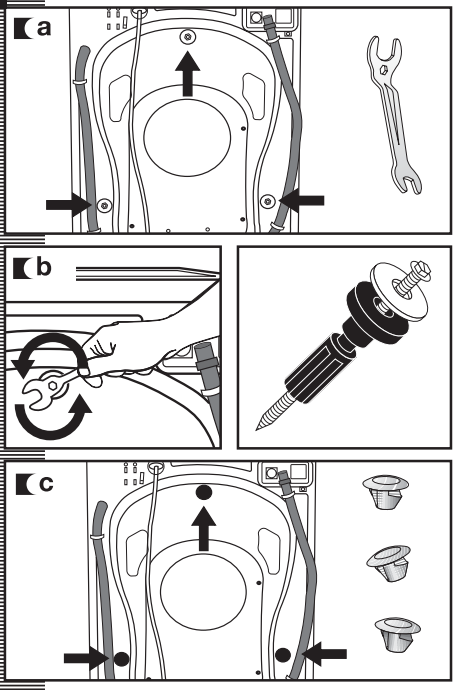

Importante

Guarde los tornillos de bloqueo en previsión de un posterior traslado.

CONEXIÓN A LA RED DE AGUA

En el interior del tambor encontrará el conducto de entrada de agua:

a Conecte el extremo acodado del conducto en la entrada roscada de la electroválvula situada en la parte posterior del aparato.

b Conecte el otro extremo del tubo a la toma de agua. Una vez realizada la operación apriete bien la tuerca de conexión.

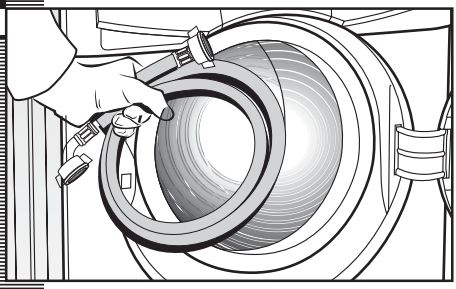

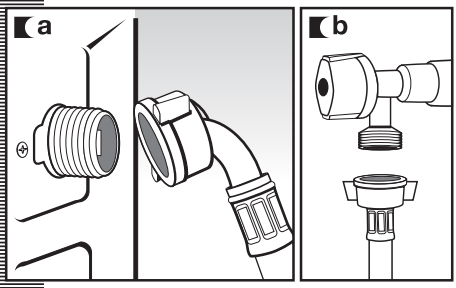

Importante

Es importante que el codo del tubo de desagüe quede bien anclado en la salida para evitar la caída y consiguiente riesgo de inundación.

Si su lavadora admite toma de agua caliente, conecte el tubo con rosca roja al grifo de agua caliente, y a la electroválvula con filtro de color rojo.

La lavadora deberá conectarse a la red de alimentación de agua, usando los tubos de alimentación nuevos que se suministran con el aparato. No deberán usarse los tubos de alimentación de agua anteriormente utilizados.

Para un funcionamiento correcto de la lavadora, la presión de la red de agua deberá estar comprendida entre 0,05 a 1MPa (0,5 a 10 kg/cm^2).

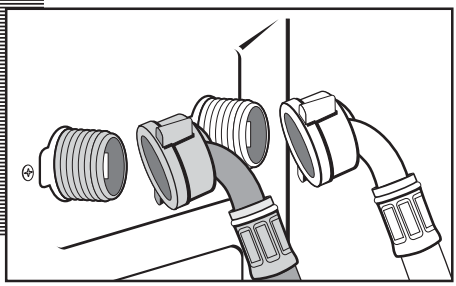

CONEXIÓN A LA RED DE DESAGÜE

a Se recomienda disponer una salida fija de desagüe a una distancia del suelo de 50 a 70 cm.
Evite que el tubo de desagüe quede muy ajustado, tenga pliegues o estrangulamientos, para ello utilice el codo que se le suministra.

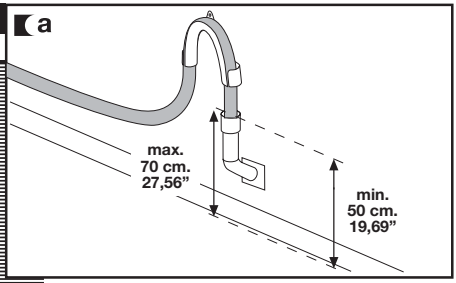

3 NIVELACIÓN DE LA LAVADORA Y CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

NIVELACIÓN

Importante

- **a** Primero, le recomendamos asentar y nivelar las patas traseras. Cuando estén bien asentadas fije la contratuerca metálica con fuerza a la parte superior.
- **b** Sitúe la lavadora en el nicho. Humedecer el suelo le ayudará a arrastrar la lavadora hasta su posición definitiva.
- **c** Por último nivele y fije las patas delanteras del mismo modo que ha nivelado las traseras.

  Guarde la llave suministrada, puede volver a necesitarla.

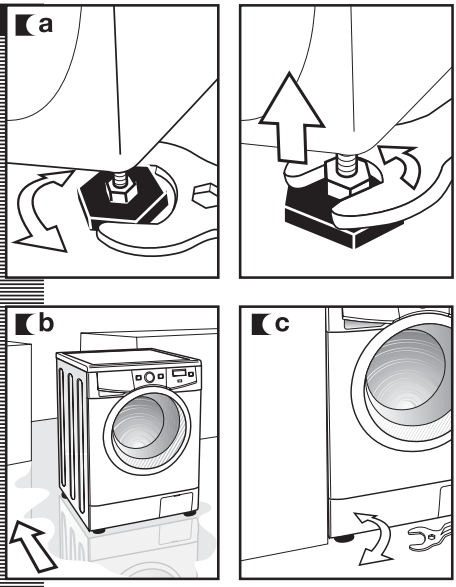

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Consulte los datos de la placa de características situada en la escotilla de la lavadora antes de realizar las conexiones eléctricas. Asegúrese de que la tensión que llega a la base del enchufe es la que aparece en la placa.
No retire la placa de características, los datos que contiene son importantes.

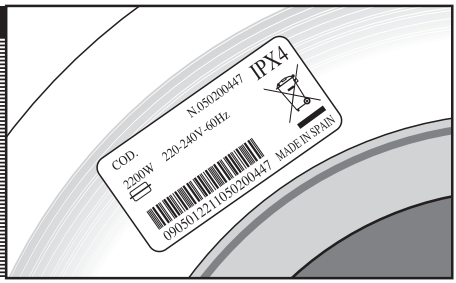

Importante

La lavadora se debe conectar a una toma de corriente con una puesta a tierra reglamentaria.

La instalación eléctrica, enchufe, toma de corriente, fusibles o interruptor automático y contador deben estar dimensionados para la potencia máxima indicada en la placa de características.

No introducir el enchufe de la lavadora en la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas.

Para extraer el cable de la toma de corriente tirar del cuerpo de la clavija.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o su servicio posventa.

En las lavadoras encastradas, la clavija de toma de corriente deberá ser accesible después de la instalación.

Conectar la lavadora a su instalación eléctrica individual.

4 AJUSTE DEL MENÚ CONFIGURACIÓN

MENÚ CONFIGURACIÓN

Ahora que ha instalado satisfactoriamente la lavadora, le aconsejamos que ajuste el menú configuración con una serie de funciones generales, tales como:

- selección de idioma
- selección de sonido
- aviso fin mensaje
- ajuste de hora.

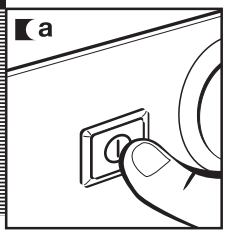

a Pulse la tecla ON/OFF.

SELECCIÓN DE IDIOMA

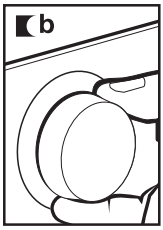

a Pulse la tecla Menú. En la pantalla aparece un idioma.

b Gire el mando selector hasta seleccionar el idioma deseado.

c Aparece el idioma seleccionado.

d Pulse el mando selector para validar el idioma.

SELECCIÓN DE SONIDO

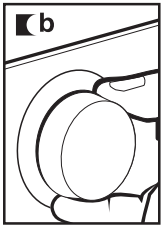

a En la pantalla aparecerá “Sonido SI”.

b Gire el mando selector hasta seleccionar la opción deseada:
- Sonido si.
- Sonido no.
- Sonido en la tecla.
- Sonido en el mando.

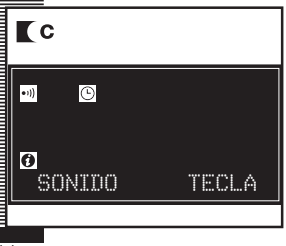

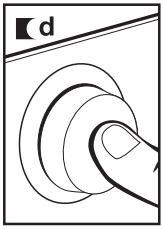

c Pulse el mando selector para validar la opción de sonido deseada.

AJUSTE FIN DE MENSAJE

a En la pantalla aparecerá “Aviso Fin Mensaje”.

b Gire el mando selector hasta seleccionar la opción deseada:
- Sin pitido.
- Pitido durante 1 min.
- Pitido durante 5 min.
- Pitido durante 10 min.
- Pitido durante 15 min.

c Pulse el mando selector para validar la opción deseada.

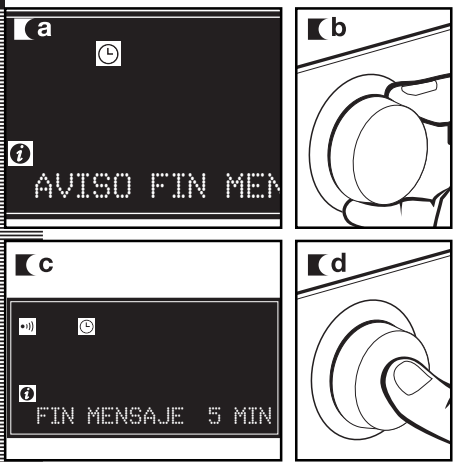

AJUSTE HORA RELOJ

a En la pantalla aparecerá “Hora Reloj”.

b Gire el mando selector para ajustar la hora. Primero se ajusta la hora y luego los minutos.

c Pulse el mando selector para validar la hora.

Importante

En cualquiera de las pantallas pulsando la tecla menú se sale del menú de configuración.

LIMPIEZA PREVIA

Le aconsejamos que haga una limpieza previa de la lavadora.

Esto sirve para comprobar la instalación, las conexiones y el desagüe, además de limpiar completamente el interior antes de llevar a cabo un programa de lavado en la lavadora (ver instrucciones de uso en hojas siguientes).

a Seleccione el programa 5 normal a 60ºC girando el mando selector. En la pantalla se visualizará el programa.

b Pulse la tecla Arranque/Pausa.

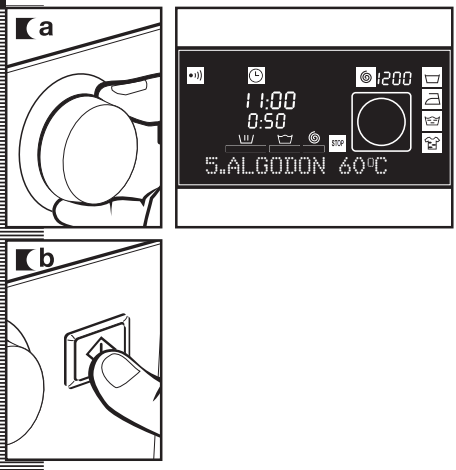

lavadora
uso del aparato y consejos prácticos

1 PREPARACIÓN DE LA ROPA ANTES DEL LAVADO

PREPARACIÓN

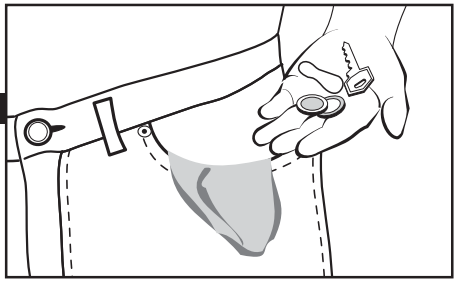

Importante

Antes de introducir la ropa en el tambor, asegúrese de que todos los bolsillos están vacíos.

Los pequeños objetos pueden obstruir la motobomba de descarga de agua.

CLASIFICACIÓN ROPA

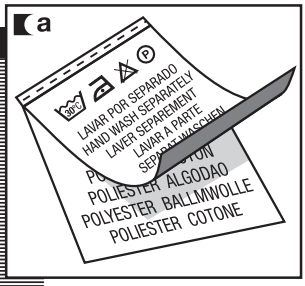

Importante

Asegúrese previamente de que sus prendas de lana pueden ser lavadas a máquina.

a Clasifique la ropa por su tejido o por su elaboración.
Le aconsejamos utilizar los programas delicados para prendas sensibles. Las prendas de lana pueden ser lavadas en un programa especial de lana.

b Clasifique su ropa por su suciedad.
- Las prendas ligeramente sucias lávelas en un programa corto.
- Las prendas normalmente sucias lávelas en un programa sin prelavado.
- Las prendas muy sucias puede lavarlas en un programa largo con prelavado.

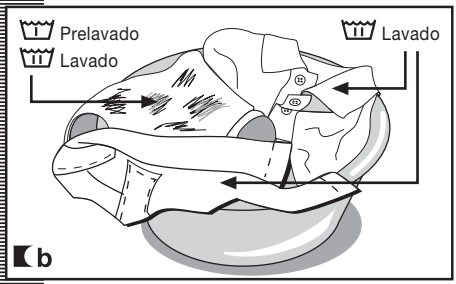

c Clasifique su ropa según sus colores.
Lave separadamente las prenda blancas y las prendas de color.

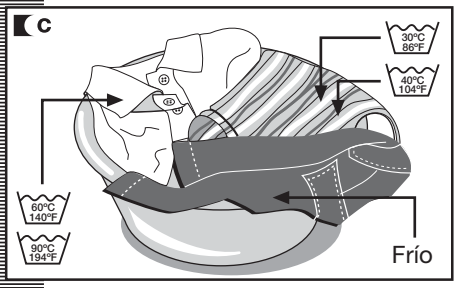

Importante

Recomendamos cargar la lavadora a su máxima capacidad. Con ello ahorrará agua y energía.

Le recomendamos lavar siempre que le sea posible prendas de ropa de diferentes tamaños en un mismo programa de lavado, de manera que se refuerce la acción del lavado. Así además favorece la distribución de la ropa dentro del tambor a la hora del centrifugado con lo que conseguirá que la máquina trabaje más silenciosamente.

Es conveniente que las prendas de tamaño reducido se introduzcan en una bolsa de lavado.

DETERGENTE Y ADITIVOS

a La cubeta de detergente de su lavadora dispone de tres compartimentos.

b Si va a usar detergente líquido deberá cerrar la compuerta del compartimiento de lavado. Coja con 2 dedos la pestaña azul que sobresale del fondo de dicho compartimento y tire hacia fuera hasta que haga tope. Suelte la compuerta abatible y esta quedará en posición vertical, evitará que se escape el detergente líquido. Para usar detergente en polvo deberá estar abierta. Colóquela en posición horizontal presionando con un dedo la pestaña superior y empújela hacia atrás hasta que haga tope.

c Introduzca antes del comienzo del programa de lavado el detergente, ya sea en polvo o líquido, o aditivo en la cubeta de detergente.

Importante

El nivel del líquido no debe en ningún caso superar la señal MAX de referencia, grabada en la pared de la cubeta.

Recuerde que la dosis de detergente a emplear dependen siempre de:
- Cantidad de ropa a lavar.
- Suciedad de la ropa.
- Dureza del agua (Las informaciones de grado de dureza del agua pueden solicitarse en las entidades locales competentes).

Importante

Recomendamos usar un producto antical si la dureza del agua de su zona es alta.

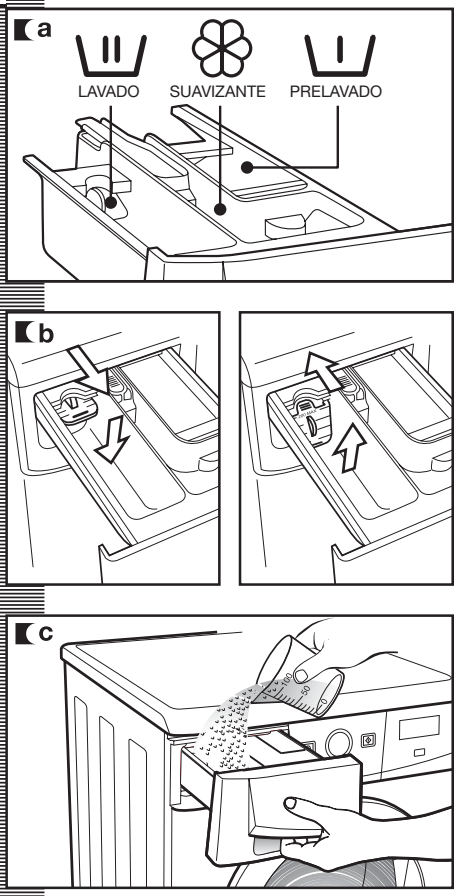

nota ecológica

Tenga en cuenta que existen detergentes concentrados que son más cuidadosos con la naturaleza y el medioambiente.

La utilización de mayor cantidad de detergente no ayuda a mejorar los resultados de lavado y además de suponer un perjuicio económico contribuye negativamente a la conservación del medioambiente.

Por eso, le recomendamos que siga las instrucciones del fabricante de detergente.

3 SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO

uso del aparato y consejos prácticos

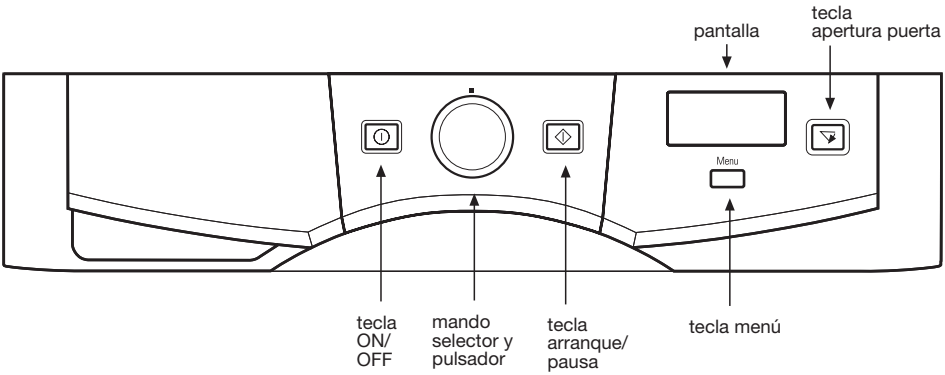

Para seleccionar el programa de lavado debe seguir los siguientes pasos una vez haya programado el menú configuración:

a Encienda la máquina con la tecla ON/OFF.

b Seleccionar el programa de lavado (ver tabla de programas) girando el mando de selector.

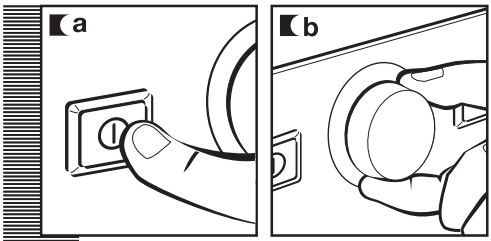

Al seleccionar el programa visualizará la siguiente información:

1. Fases del programa de lavado:
   Lavado
   Aclarado
   Centrifugado
2. Nº de revoluciones
3. Nº de programa
4. Duración del programa

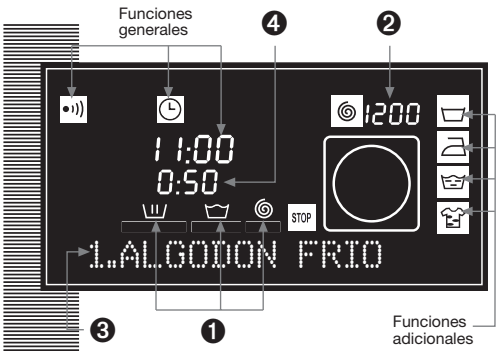

Funciones generales:

Sonido
Hora reloj
Hora stop
Bloqueo niños
Apertura escotilla

Funciones adicionales:

Antiarrugas
Fácil planchado
Aclarado extra
Lavado intensivo

Usted dispone de tres tipos de programas:

Programas normales
Programas delicados
Programas especiales

PROGRAMAS		
Normales	Delicados	Especiales
1 Algodón frío	7 Mixto 40ºC	10 Algodón 90ºC
2 Rápido 30' 30ºC	8 Delicado frío	11 Edredón 30ºC
3 Algodón 30ºC	9 Delicado 30ºC	12 Lana/cortinas 30ºC
4 Algodón 40ºC		13 Lavado a mano frío
5 Algodón 60ºC		14 Rápido 15' frío
6 Manchas/prelavado 60ºC		15 Aclarado
		16 Centrifugado

nota ecológica

Le recomendamos elegir el programa adecuado y evitar el prelavado siempre que sea posible. Ahorrará dinero y ayudará a conservar mejor el medioambiente.

		Programa	Tipo de tejido		Teclas de opciones posibles					
					Aclarado extra	Lavado intensivo	Fácil planchado	Selección centrifugado	Elimina centrifugado	Antiarrugas
Programas normales	1	Algodón frío		Algodón/Lino colores delicados suciedad muy ligera	SI					
	2	Rápido 30' 30ºC		Algodón/Lino blanco/color suciedad muy ligera	SI	NO	SI			
	3	Algodón 30ºC		Algodón/Lino colores delicados suciedad ligera	SI					
	4	Algodón 40ºC		Algodón/Lino colores sólidos suciedad ligera	SI					
	5 (*)	Algodón 60ºC		Algodón/Lino colores sólidos suciedad normal	SI					
	6	Manchas/prelavado 60ºC		Algodón/Lino blanco/colores sólidos suciedad fuerte	SI					
Programas delicados	7	Mixto 40ºC		Sintético/mezcla algodón colores delicados suciedad normal	SI					
	8	Delicado frío		Sintético colores delicados suciedad muy ligera	SI					
	9	Delicado 30ºC		Sintético colores delicados suciedad ligera	SI					
Programas especiales	10	Algodón 90ºC		Algodón/Lino blanco suciedad fuerte	SI					
	11	Edredón 30ºC		Edredón/mezcla algodón blanco/colores sólidos suciedad normal	SI					
	12	Lana/cortinas 30ºC		Cortinas/mezcla lana blanco/color suciedad muy ligera	SI	NO	SI			
	13	Lavado a mano frío		Lana/mezcla lana blanco/color suciedad ligera	SI	NO	SI			
	14	Rápido 15' frío		Sintético/mezcla algodón blanco/colores sólidos suciedad muy ligera	SI	NO	SI			
	15	Aclarado	—	Algodón/mezcla algodón Sintético/Delicado Lana/mezcla de lana	SI	NO	SI			
	16	Centrifugado	—	Algodón/mezcla algodón Sintético/Delicado Lana/mezcla de lana	NO		SI		NO	

(*) Programa para valoración de lavado y consumo de energía según norma EN60456, accionando la tecla de lavado intensivo.

Carga de ropa máx (Kg)	Compartimento productos de lavado	Descripción del programa	TURBO TIME PLUS	
			Consumo total KWh/litros	Duración aprox. (minutos)
8		Lavado normal, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	1,10/54	50
4		Lavado CORTO, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,25/30	30
8		Lavado normal, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,30/54	52
8			0,60/54	57
8			1,19/54	70
8		Prelavado, lavado normal, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	2,20/60	100
4		Lavado delicado, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final suave	1,50/60	55
4			0,10/45	50
4			0,20/45	50
8			0,40/45	110
4			1,00/45	50
2		Lavado de LANA, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final suave	0,05/55	40
2			0,45/55	30
2		Lavado CORTO, un aclarado, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,05/25	15
8		Aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,05/0	23
8	–	Vaciado y centrifugado final largo	0,00/0	10

NOTA: los consumos de kWh y litros, así como la duración de los programas pueden variar en función del tipo y cantidad de ropa, presión de la red de agua, etc.

Una vez seleccionado el programa de lavado, es posible activar una serie de opciones dependiendo del programa elegido.

Para ello:
- pulse el mando selector.
- gire el mando selector para elegir la opción deseada.
- Volver a pulsar el mando selector para activar/desactivar dicha opción.

Opciones:

- Hora stop
- Selección de centrifugado

HORA STOP

Puede seleccionarse un retardo de hasta 24 horas. El retardo debe seleccionarse después de elegir el programa de lavado.
Para seleccionar las horas de retardo gire el mando selector. El ajuste es de media en media hora.

Anulación del retardo
Para anular el retardo pulsar y mantener pulsada la tecla ON/OFF hasta salir de las opciones.

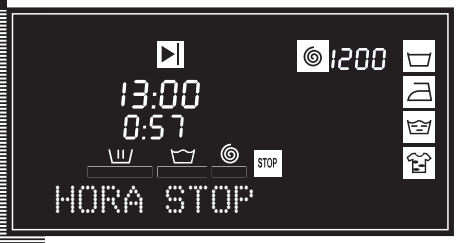

CENTRIFUGADO

Las opciones de lavado se deben seleccionar siempre después de elegir el programa de lavado. Cualquier cambio de programa durante la selección anula las opciones previamente seleccionadas.

a El programa seleccionado tiene asociado unas revoluciones de centrifugado, como se visualiza en pantalla.

b Una vez seleccionada la opción para modificarla, girar el mando selector hasta que en la pantalla aparezca las revoluciones deseadas. El número de revoluciones irá descendiendo de 100 en 100 hasta 400. Se valida la opción pulsando el mando selector.

5 SELECCIÓN DE FUNCIONES ADICIONALES

uso del aparato y consejos prácticos

Podrá elegir entre varias funciones adicionales:
- Antiarrugas
- Fácil plachado
- Aclarado extra
- Lavado intensivo

Gire el mando selector y podrá visualizar la opbión deseada. Una vez seleccionada la opción, se activa/desactiva pulsando el mando selector. Podrá elegir entre varias funciones adicionales a la vez en función del programa seleccionado.

ANTIARRUGAS

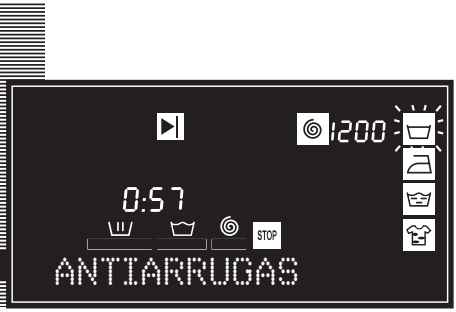

Se para en el último aclarado, quedándose la ropa con agua.
Cuando la función se desactiva (pulsando marcha/pausa) la lavadora continúa el programa desaguando y centrifugando.
Se usa, por ejemplo, cuando no se está en casa y se desea atrasar el centrifugado hasta llegar, para evitar las arrugas de la ropa tras el centrifugado y su espera en el tambor para ser extraída.

FÁCIL PLANCHADO

Esta opción evita la formación de arrugas en las prendas mediante la realización de un programa especial con giros especiales para ahuecar las prendas después del centrifugado y facilitar su planchado.

ACLARADO EXTRA

Aumenta el grado de aclarado final obtenido en la ropa; indicado para grandes cargas y prendas de personas con piel sensible. ¡Incrementa el consumo de agua!

LAVADO INTENSIVO

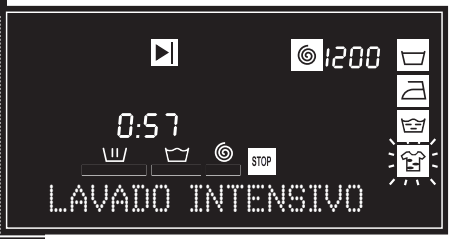

Esta opción, especialmente recomen-dada para prendas muy sucias y con manchas, consigue mejores resultado al alargar el ciclo normal de lavado.

BLOQUEO

Selección del bloqueo
Mediante el bloqueo se asegura que las manipulaciones de las diferentes teclas no van a afectar al programa . Se usa para evitar manipulaciones por parte de niños, etc.

Accionar el bloqueo

a El bloqueo se acciona manteniendo pulsada la tecla de arranque/pausa durante, 2 segundos.
En la pantalla podrá visualizar que está activado.

Desaccionar el bloqueo

b El bloqueo se elimina al terminar el programa de lavado.
Si se desea desactivar el bloqueo sin llegar al final del programa hay que mantener pulsada, nuevamente, la tecla de arranque/pausa durante 2 segundos. Al pasar los 2 segundos desaparecerá el indicador de bloqueo de la pantalla, quedándose en estado de pausa.

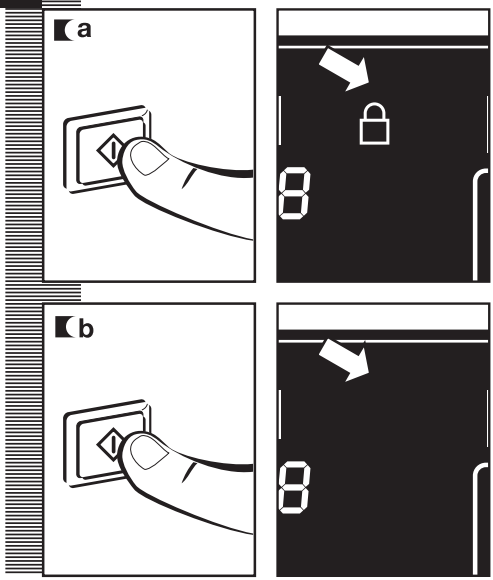

APERTURA DE ESCOTILLA

a El símbolo siempre está visible cuando la escotilla está cerrada y bloqueada, y no aparece cuando la escotilla está abierta. Al pulsar la tecla, la apertura de escotilla es instantanea.

b Si por avería o corte en el suministro eléctrico no puede abrir la escotilla actúe de la siguiente manera: extraiga la cubeta tirando del asa hacia fuera y presionando la palanca azul con el dedo. En la parte derecha quedará al descubierto un botón con una ranura. Gire el botón a la izquierda con ayuda de una moneda y la escotilla se abrirá.

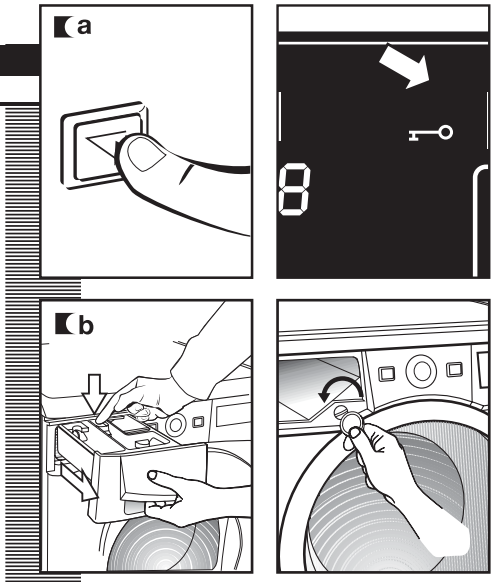

DESARROLLO DEL LAVADO

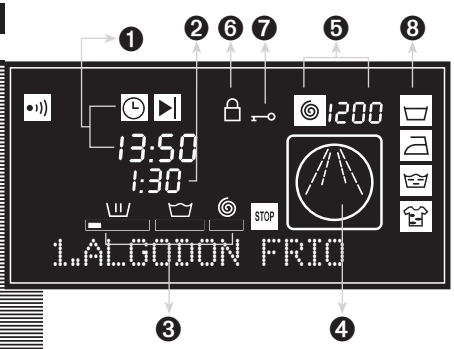

En la pantalla aparece toda la información sobre el lavado:

1. Hora reloj: la hora actual.
2. Tiempo que resta para que acabe el programa de lavado.
3. Ciclo del programa: lavado, aclarado y centrifugado.
4. Animación más detallada de la fase del programa.
5. Nº de revoluciones.
6. Bloqueo niños.
7. Apertura escotilla.
8. Funciones adicionales.

El accionamiento de la tecla arranque/pausa durante el lavado deja la lavadora en estado de pausa.

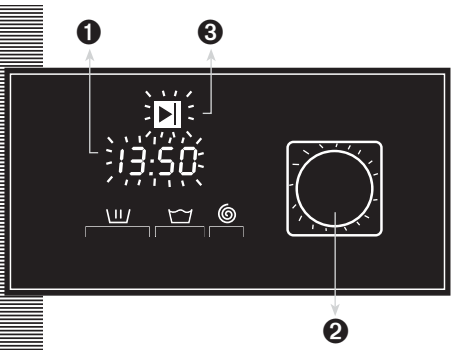

Si se ha seleccionado HORA STOP la información intermitente que aparece en la pantalla hasta que empieza el programa es:

1. Opción HORA STOP seleccionada.
2. Animación.
3. Indicador en marcha.

FIN DEL PROGRAMA

Al finalizar el programa de lavado aparece en la pantalla "STOP" y el tiempo restante queda "0:00" acompañado de sonido si se ha configurado la lavadora de esta manera.

Puede retirar la ropa de la lavadora.

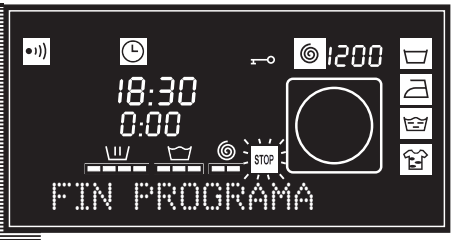

CORTE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Si se produce un corte en el suministro eléctrico, al restablecerse el mismo la lavadora continúa su funcionamiento normal en el punto donde se había parado (tiene memoria de pocas horas).

advertencias

■ Para reducir el ruido en el centrifugado: nivele la lavadora operando sobre las patas regulables.

■ Trate de lavar prendas de ropa de diferentes tamaños en un mismo programa de lavado favoreciendo la distribución de la ropa dentro del tambor a la hora del centrifugado.

■ Todos los modelos disponen de un sistema de seguridad en el centrifugado que impiden que éste se realice en el caso de que la distribución de la ropa dentro del tambor esté muy concentrada, de esta manera se evita que el aparato alcance un nivel excesivo de vibraciones.

lavadora mantenimiento y limpieza

MANTENIMIENTO

Después de cada lavado deje abierta la puerta de carga durante un tiempo con el fin de que el aire circule libremente por el interior de la máquina.

Es aconsejable realizar de vez en cuando, dependiendo de la dureza del agua, un ciclo de lavado completo empleando un producto descalcificante. De esta forma alargará la vida de su lavadora.

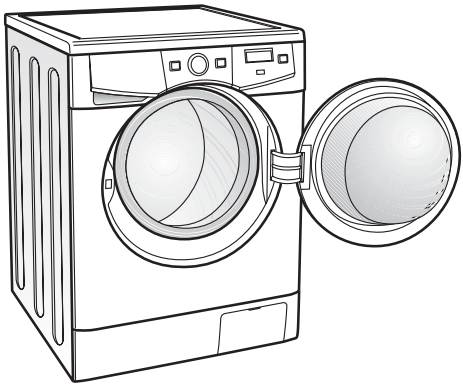

Importante

Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza o mantenimiento, es aconsejable desconectar la lavadora de la red eléctrica.

1 LIMPIEZA DE LA CUBETA DE DETERGENTE

Limpie la cubeta de detergente siempre que aprecie en ella residuos de algún producto de lavado.

a Extraiga totalmente la cubeta de detergente tirando del asa hacia fuera y presionando la palanca azul con el dedo.

Limpie los compartimentos de la cubeta. Emplee agua templada y un cepillo.

b Limpie también el sifón de la cubeta de aditivos. Para extraerlo tire de la pestaña de la parte trasera hacia fuera y arriba. Una vez limpiado colóquelo en su sitio presionando hacia abajo hasta que quede bien encajado. Vuelva a introducir la cubeta en la lavadora.

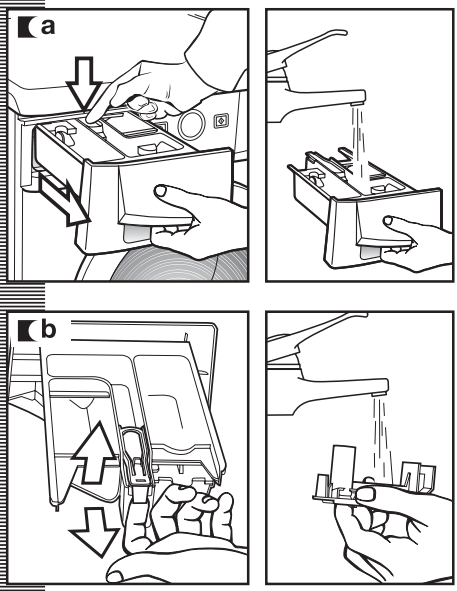

Importante

Un sifón mal encajado o sucio impide la toma de aditivos y deja agua en el compartimento al final del lavado.

2 LIMPIEZA DEL FILTRO ACCESIBLE Y LIMPIEZA EXTERIOR

LIMPIEZA FILTRO

Limpie el filtro accesible en caso de que haya quedado bloqueada la bomba de desagüe por objetos extraños.

a Abra la tapa del zócalo con la ayuda de una moneda y tirando ligeramente de ella.

b Para recoger el agua, que saldrá al soltar el tubo de vaciado, sitúe un plato u otro recipiente debajo del mismo.
Suelte el tubo de vaciado, sitúelo encima del plato y abra la tapa. Comenzará a salir agua.

c Cuando haya terminado de evacuar el agua de la lavadora, gire varias vueltas el filtro hasta que sea posible su extracción total, tirando ligeramente de él.

d Retire los objetos o pelusas que haya podido quedar en el filtro o dentro de la bomba de desagüe.
Volver a colocar en su sitio el filtro, el tubo de vaciado y la tapa.

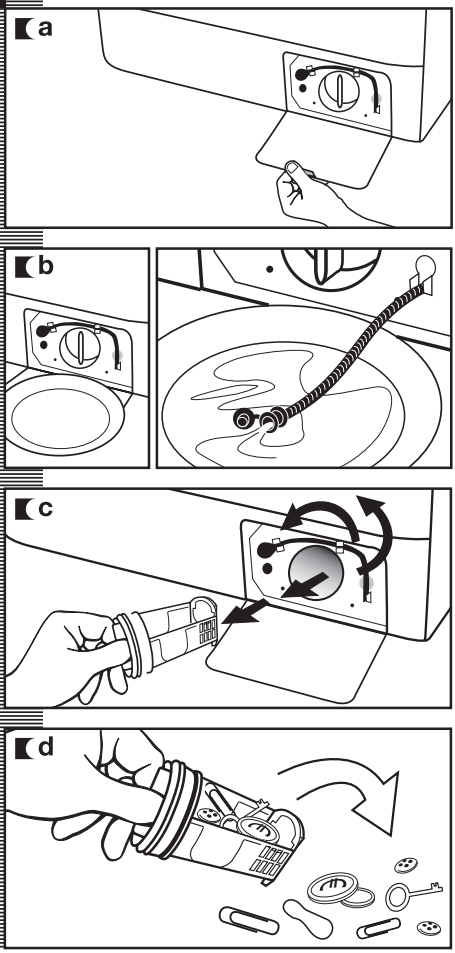

Importante

Para evitar quemaduras no realizar esta operación cuando el agua de lavado supere los 30°C/86°F.
Recomendamos la limpieza del filtro por lo menos una vez al año.

LIMPIEZA EXTERIOR

Para la limpieza exterior de la lavadora emplee agua templada jabonosa, o un agente de limpieza suave que no sea abrasivo ni disolvente.
A continuación, séquela bien con un paño suave.

Importante

Cuando existan derrames de detergente o aditivos de la cubeta sobre el mueble de la lavadora, limpielos cuanto antes, son corrosivos.

lavadora
seguridad y solución de problemas

En el caso de detectarse algún problema en el uso de su lavadora, probablemente usted pueda resolverlo tras la consulta de las indicaciones que siguen.

De no ser así, desenchufe el aparato y póngase en contacto con el **SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.**

Importante

Le rogamos no abra en ningún caso el aparato. En el interior no existe ningún fusible o componente análogo que pueda ser sustituido por el usuario.

INCIDENCIAS

¿Por qué la lavadora no se pone en marcha?

Puede ser debido a:

- La lavadora no está conectada a la red eléctrica, o no hay tensión en la toma de corriente.
- No ha pulsado la tecla de Arranque/Pausa.
- Cuando la puerta de la lavadora está mal cerrada visualiza en la pantalla durante 4 segundos **Puerta abierta!** y durante intervalos de 2 segundos va apareciendo el siguiente mensaje: **Cierre la puerta.** Compruebe que la puerta esté bien cerrada.

¿Por qué vibra ó hace ruido excesivo la lavadora?

Puede ser debido a:

- Los tornillos de bloqueo y transporte no han sido extraídos.
- La lavadora está mal nivelada o asentada sobre el suelo.
- En el centrifugado el motor emite una especie de “silbido” que es normal por la acción mecánica del propio motor.

¿Por qué no carga agua la lavadora?

- Cuando no entra agua se visualiza en la pantalla durante 4 segundos **No entra agua!** y durante intervalos de 2 segundos van apareciendo los siguientes mensajes: **Grifo cerrado?, Corte de Agua?, Fitro de Agua?**
- El falta de entrada de agua, puede ser debido a un corte en el suministro de agua, grifo de entrada de agua a la lavadora cerrado ó filtro de entrada de agua a la lavadora obstruido.
- Por lo tanto las actuaciones posibles son: esperar a que vuelva el suministro de agua, abrir el grifo de entrada de agua, y soltar la manguera de entrada de agua y limpiar su filtro.

¿Por qué la lavadora no desagua ni centrifuga?

- Cuando se visualiza en la pantalla durante 4 segundos **No vacia agua!** y durante intervalos de 2 segundos van apareciendo los siguientes mensajes: **Filtro vaciado?, Desagüe casa?**
- Los motivos del indicador pueden ser: obstrucción de la motobomba de desagüe de la lavadora, obstrucción en la cañería de desagüe del edificio, ó mala conexión eléctrica de la motobomba.
- Actuación: si el motivo es la obstrucción de la motobomba, acceder a ella según indica apartado 2, mantenimiento y limpieza del aparato.

¿Por qué sale la ropa más húmeda de lo habitual?

- Se visualiza en la pantalla durante 4 segundos **Ropa muy húmeda!** y durante intervalos de 2 segundos van apareciendo los siguientes mensajes:a **Hacer prog.15.**
- Esto es debido a que la ropa no se ha distribuido en el tambor uniformemente y se ha acttivado un mecanismo de seguridad por el cual se impide que la lavadora centrifuge a las máximas revoluciones, evitando de esta manera un excesivo nivel de vibraciones, y en consecuencia, una mayor fiabilidad del aparato.

¿Por qué no veo agua en el tambor durante el lavado?

Esto es debido a que la lavadora está dotada de un sistema que tiene la capacidad de adaptarse a la carga de la ropa y a la naturaleza del tejido, ajustando el nivel de agua y energía utilizados, con el fin de preservar el medio ambiente.
Por lo tanto, aunque la cantidad de agua que usted puede observar a través de la escotilla le resulte bajo, no se preocupe, el grado de eficacia de lavado y aclarado será el óptimo.

¿Por qué queda agua en la cubeta?

Puede deberse a que quizás la cubeta necesite limpiarse. Esta sencilla operación se describe en **Mantenimiento y limpieza del aparato.**

1- Limpieza de la cubeta de detergente.

Otras indicaciones

- La lavadora tiene la posibilidad de detectar otras indicaciones. Cuando esto ocurra se visualiza en la pantalla la incidencia.
- Esta información puede ser debida a causas muy diversas.
- Compruebe si la anomalía se repite y en ese caso debe llamar al SERVICIO TÉCNICO OFICIAL.

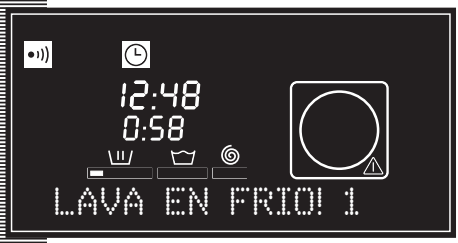

lavadora
advertencias sobre el medio ambiente

nota ecológica

INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Al final de la vida útil del aparato, éste no debe eliminarse mezclado con los residuos domésticos generales.

Puede entregarse, sin coste alguno, en centros específicos de recogida, diferenciados por las administraciones locales, o distribuidores que faciliten este servicio.

Eliminar por separado un residuo de electrodoméstico, significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energía y recursos.

Para subrayar la obligación de colaborar con una recogida selectiva, en el producto aparece el marcado que se muestra como advertencia de la no utilización de contenedores tradicionales para su eliminación.

Para más información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.

merci de votre confiance

La nouvelle gamme de laveuses a été pensée pour vous simplifier la vie :

NOUS PENSONS PRATIQUE

■ **Hublot de grande taille. Grande ouverture.**

- Conçu plus haut qu'à l'habituel et avec un tambour incliné pour un maximum d'ergonomie.
- Grande ouverture permettant de charger une grande quantité de vêtements.

■ **Touche d'ouverture du hublot.**

- S'ouvre instantanément à l'aide d'un simple bouton (selon le modèle).

■ **Filtre à accès facile.**

- Entretien facile.

NOUS PENSONS ÉCONOMIE

■ **Capacité de 7 kg - 15,43 lb.**

- Vous permet de faire moins de lavages et donc d'économiser.

■ **Lavage plus rapide.**

- La durée des programmes de lavage est plus courte, vous profitez ainsi de plus de temps libre.

■ **Départ différé.**

- Pour profiter des tarifs réduits en électricité (non-applicable au Québec).

NOUS PENSONS INNOVATION

■ **Écrans LCD.**

- Permet de voir en tout temps le programme de lavage et sa durée.

■ **Bac à détergent conçu de façon très pratique.**

- Se retire facilement pour le nettoyage.
- Permet l'utilisation de détergent liquide.

mises en garde

Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique, de blessure ou autres dommages lors de l'utilisation de votre laveuse, veuillez prendre les précautions suivantes :

■ Cette laveuse est accompagnée d'un guide comprenant des instructions sur le fonctionnement, l'entretien et l'installation. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse.

■ Ne pas laver des articles ayant été nettoyés, lavés, traités ou imbibés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec, ou d'autres substances inflammables ou explosives. Ces substances émettent des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.

■ Ne pas ajouter d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou autres produits inflammables ou explosifs dans l'eau de lavage. Ces substances émettent des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.

■ Ne pas réparer ou remplacer un composant quelconque de la laveuse, ni entreprendre une opération de service, si ce n'est recommandé dans les instructions d'entretien du guide.

■ Ne pas monter sur la laveuse ni s'appuyer sur la porte de chargement lorsqu'elle est ouverte.

■ NE PAS utiliser de câble de rallonge ou d'adaptateur pour brancher la laveuse au réseau électrique.

■ Ne pas utiliser l'appareil à des fins non prévues.

■ Suivre les instructions de lavage recommandées par le fabricant du vêtement.

■ Ne pas utiliser la laveuse sans s'être préalablement assuré que :

- Son installation est conforme aux instructions d'installation.
- Les branchements pour l'eau et la vidange ainsi que les connexions au réseau électrique et à terre sont conformes aux normes locales et/ou à d'autres normes applicables.

consignes de sécurité

■ Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se former dans un circuit d'eau chaude n'ayant pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. **Le gaz hydrogène est explosible**. Si le circuit d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, ouvrir tous les robinets d'eau chaude avant d'utiliser la laveuse et laisser l'eau s'écouler pendant quelques minutes. Ceci permettra l'évacuation de l'hydrogène gazeux accumulé. Comme ce gaz est inflammable, ne pas fumer ou utiliser une flamme nue au cours de cette opération.

■ Ne pas laisser les enfants jouer sur l'appareil ou à l'intérieur de celui-ci. Exercer une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.

■ Avant de mettre l'appareil au rebut ou hors de service, enlever la porte.

■ Ne pas accéder à l'intérieur de l'appareil si le tambour ou l'agitateur est en mouvement.

■ Ne pas manipuler les organes de commande.

laveuse spécifications

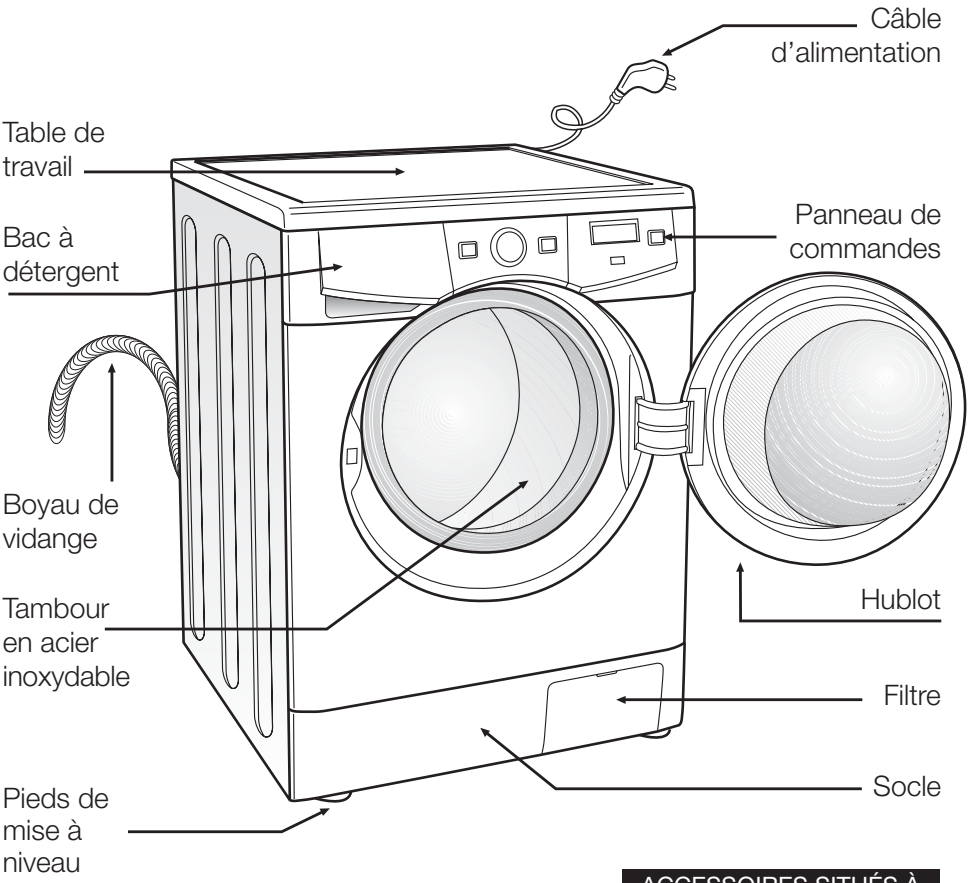

ACCESSOIRES SITUÉS À L'INTÉRIEUR DU TAMBOUR

Clé à extrémité ouverte

Bouchons arrière

Pièce pour courber le tuyau de vidange

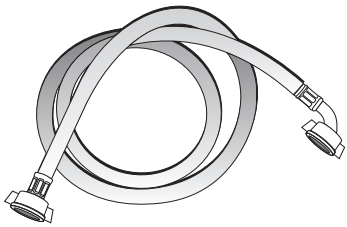

Tuyau d'entrée d'eau

laveuse installation et montage

1 DÉBALLAGE ET DÉBLOCAGE DE LA LAVEUSE

DÉBALLAGE

a Retirer la base, les protège-coins et la couverture supérieure.

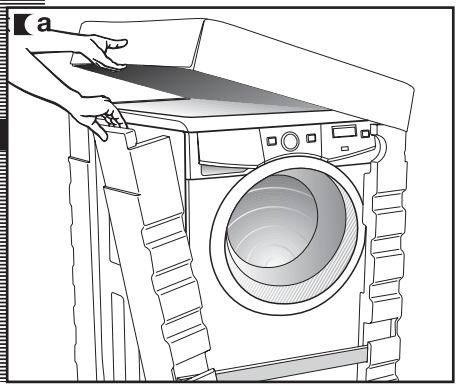

DÉBLOCAGE

a La partie arrière de la laveuse comprend 3 vis de blocage.

b À l'aide de la clé fournie, dévisser et sortir complètement les 3 vis de même que la rondelle métallique et les cylindres de caoutchouc et de plastique noirs qui composent le système de blocage.

c Insérer les 3 bouchons de plastique fournis dans les trous des vis de blocage.

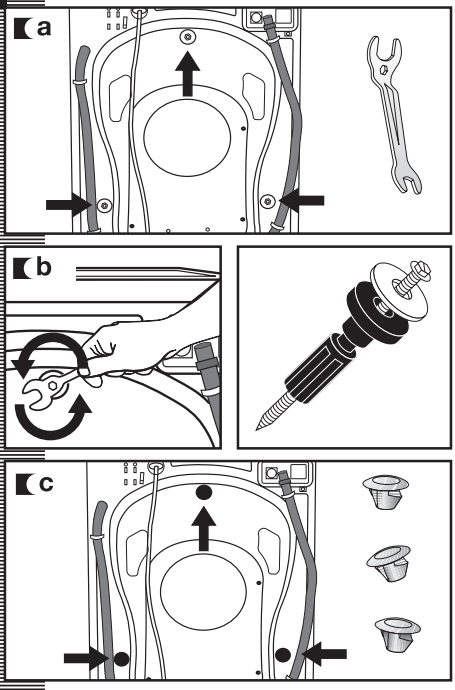

Important

Conservez les vis de blocage au cas où vous devriez déplacer la laveuse dans le futur.

CONNEXION AU RÉSEAU D'AQUEDUC

Vous trouverez le tuyau d'entrée d'eau à l'intérieur du tambour :

a Connecter l'extrémité en coude du tuyau à l'entrée filetée de l'électrovalve située à l'arrière de l'appareil.

b Connecter l'autre extrémité du tuyau à la prise d'eau. Une fois l'opération terminée, bien serrer l'écrou de connexion.

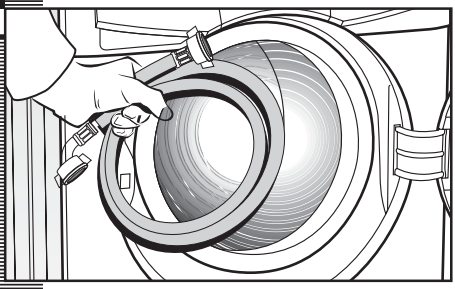

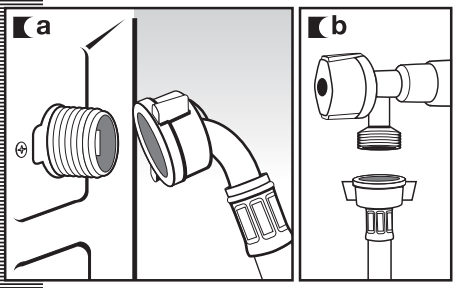

Important

Il est important que le coude du tuyau de vidange sois solidement fixé dans la sortie pour éviter qu'il ne tombe et qu'une inondation se produise.

Si votre laveuse accepte la prise d'eau chaude, connecter le tuyau à filet rouge au robinet d'eau chaude et à l'électrovalve avec filtre rouge.

La laveuse devra être connectée au réseau d'alimentation en eau à l'aide des tuyaux d'alimentation neufs fournis avec l'appareil. Vous ne devez pas utiliser les tuyaux d'alimentation en eau déjà en place.

Pour que la laveuse fonctionne correctement, la pression du réseau d'alimentation en eau devra être de 0,05 à 1 MPa (0,5 à 10 kg/cm^2).

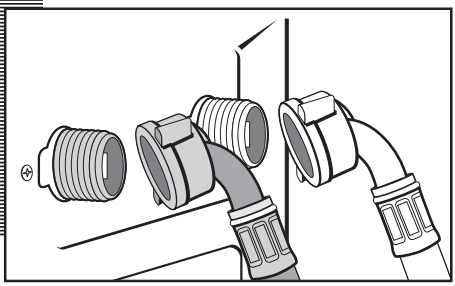

CONNEXION RÉSEAU D'ÉGOUT

a Il est préférable de disposer d'une sortie de vidange fixe située à 50 à 70 cm du sol.
Pour éviter que le tuyau de vidange ne soit trop comprimé, qu'il soit plié ou étranglé, utilisez le coude fournit.

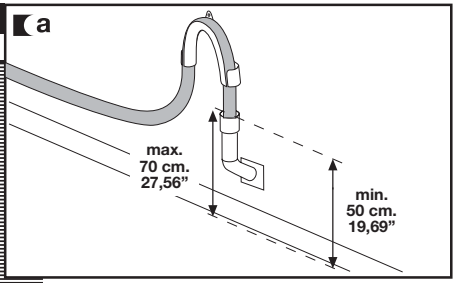

3 MISE À NIVEAU DE LA LAVEUSE ET BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

MISE À NIVEAU

Important

a Pour commencer, nous vous recommandons d'installer et de mettre à niveau les pieds arrière. Une fois bien installés, fixer solidement le contre-écrou métallique à la partie supérieure.

b Placer la laveuse à l'endroit prévu. Il sera plus facile de pousser la laveuse jusqu'à son emplacement définitif si vous mouillez le sol.

c Pour finir, mettre à niveau et fixer les pieds avant de la même façon que pour les pieds arrière.

Conserver la clé fournie, vous pourriez en avoir encore besoin.

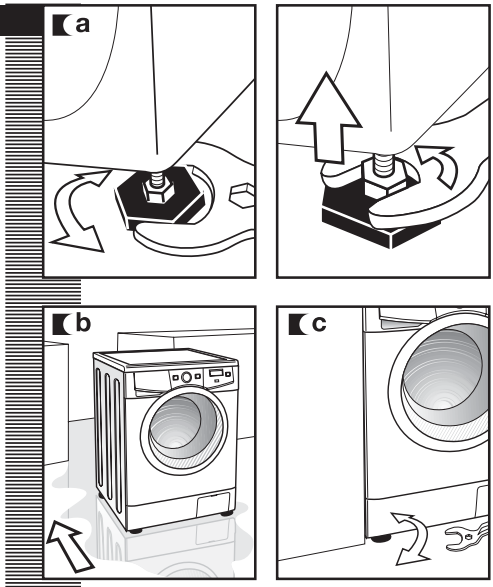

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Consulter les données inscrites sur la plaque signalétique située sur le hublot de l'appareil avant de procéder aux branchements électriques. S'assurer que la tension électrique de la prise est la même que celle inscrite sur la plaque.
Ne pas retirer la plaque signalétique. Les données qui y sont inscrites sont importantes.

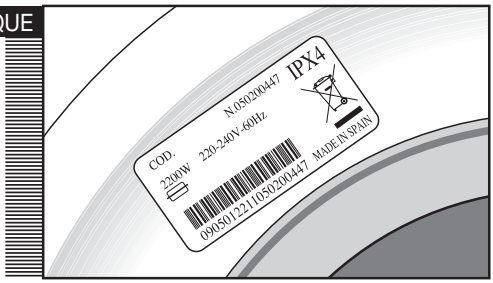

Important

La laveuse doit être branchée à une prise de courant avec mise à la terre réglementaire.

L'installation électrique, la prise, la prise de courant, les fusibles ou le disjoncteur ainsi que le compteur doivent être conçus pour la puissance maximale indiquée sur la plaque signalétique.

Ne pas insérer la prise de la laveuse dans la prise de courant si vous avez les mains mouillées ou humides.

Pour sortir le câble de la prise de courant, tirer sur le corps de la fiche mâle.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un assemblage spécial fournit par le fabricant ou par votre service après-vente.

Dans le cas des laveuses encastrées, la fiche mâle de la prise de courant devra être accessible après l'installation.

Connecter láppareil sur votre installation electrique individuelle.

MENU DE CONFIGURATION

Maintenant que la laveuse est bien installée, nous vous conseillons de régler le menu de configuration qui contient une série de fonctions générales, telles que :

- la sélection de la langue
- la sélection du son
- l'avis de fin de message
- le réglage de l'heure

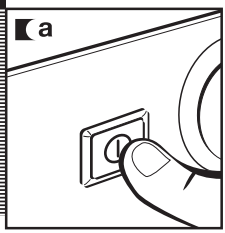

a Appuyer sur la touche ON/OFF.

SÉLECTION DE LA LANGUE

a Appuyer sur la touche Menu. Une langue apparaît à l'écran.

b Tourner le sélecteur jusqu'à ce qu'apparaisse la langue désirée.

c La sélection de la langue apparaît.

d Appuyer sur le sélecteur pour valider la langue.

SÉLECTION DU SON

a L'écran affichera "Son OUI".

b Tourner le sélecteur jusqu'à ce qu'apparaisse l'option désirée :
- Son oui.
- Son non.
- Touche avec son.
- Sélecteur avec son.

c Appuyer sur le sélecteur pour valider l'option de son choisie.

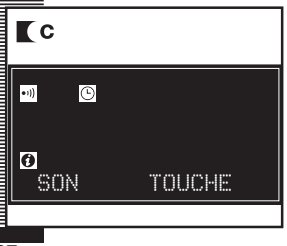

RÉGLAGE DE FIN DE MESSAGE

a L'écran affichera "Avis de fin de message".

b Tourner le sélecteur jusqu'à ce qu'apparaisse l'option désirée :
- Sans sonnerie.
- Sonnerie d'une 1 min.
- Sonnerie de 5 min.
- Sonnerie de 10 min.
- Sonnerie de 15 min.

c Appuyer sur le sélecteur pour valider l'option choisie.

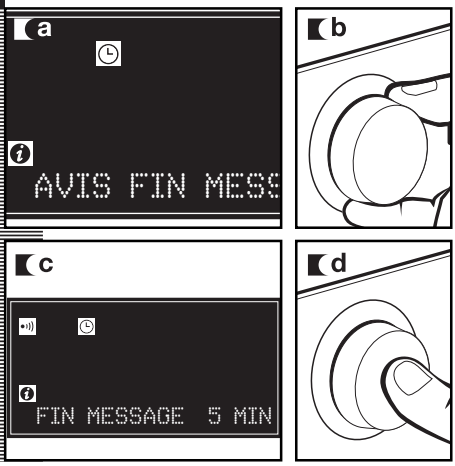

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

a L'écran affichera " Heure horloge ".

b Régler l'heure en tournant le sélecteur. L'heure est réglée et ensuite les minutes.

c Appuyer sur le sélecteur pour valider l'heure.

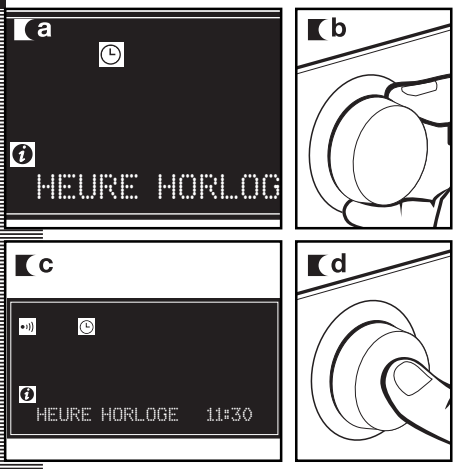

Important

À partir de n'importe quel écran, il suffit d'appuyer sur la touche Menu pour sortir du menu de configuration.

NETTOYAGE PRÉALABLE

Nous vous conseillons de faire un nettoyage préalable de la laveuse.

Ce nettoyage a pour but de vérifier l'installation, les connexions et la vidange, en plus de nettoyer complètement l'intérieur de la laveuse avant la réalisation d'un programme de lavage (voir les instructions d'utilisation aux pages suivantes).

a Tourner le sélecteur et choisir le programme nº 5 normal à 60 ºC. Le programme s'affichera à l'écran.

b Appuyer sur la touche Mise en marche/Pause.

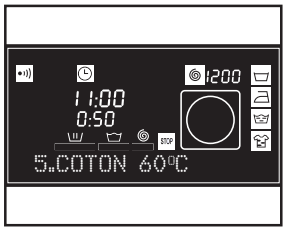

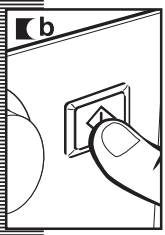

laveuse
utilisation de l'appareil et conseils pratiques

1 PRÉPARATION DES VÊTEMENTS AVANT LE LAVAGE

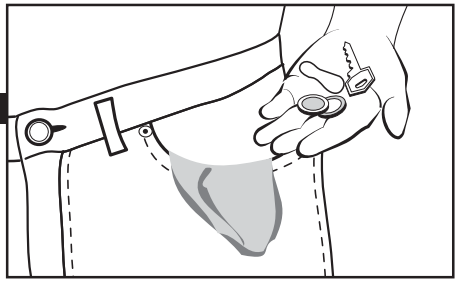

PRÉPARATION

Important

Avant de mettre les vêtements dans le tambour, s'assurer que toutes les poches sont vides.

Les petits objets peuvent obstruer la motopompe de vidange d'eau.

TRI DES VÊTEMENTS

a Trier les vêtements selon le tissu ou la confection.
Nous vous conseillons d'utiliser les programmes délicats pour les vêtements fragiles. Vous pouvez utiliser un programme spécial pour la laine pour laver les vêtements de laine.

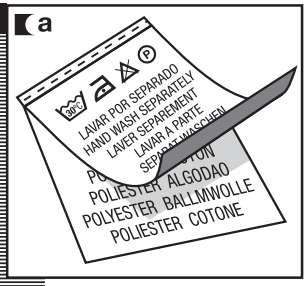

Important

S'assurer au préalable que vos vêtements de laine peuvent être lavés à la machine.

b Trier les vêtements selon le degré de saleté.
- Utiliser un programme court pour laver les vêtements légèrement sales.
- Utiliser un programme sans prélavage pour les vêtements moyennement sales.
- Utiliser un programme long avec prélavage pour les vêtements très sales.

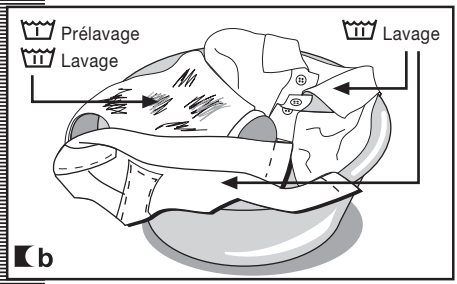

c Trier les vêtements par couleur.
Laver séparément les vêtements blancs et les vêtements de couleur.

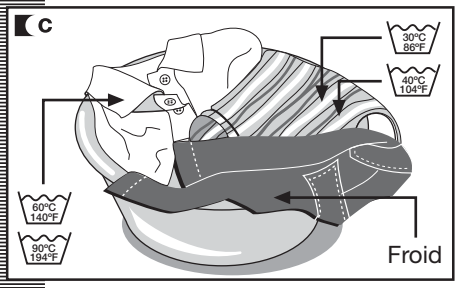

Important

Nous vous recommandons de charger la laveuse à sa capacité maximale. Ainsi vous économiserez eau et énergie.

Nous vous recommandons de laver, chaque fois où c'est possible, des vêtements de différentes tailles dans un même programme de lavage, afin de renforcer l'action du lavage. Ce faisant, vous favoriserez aussi la répartition des vêtements dans le tambour au moment de l'essorage et votre appareil fonctionnera de façon plus silencieuse.

Il est bon de placer les vêtements de petite taille dans un filet de lavage.

DÉTERGENT ET ADDITIFS

a Le bac à détergent de votre laveuse dispose de trois compartiments.

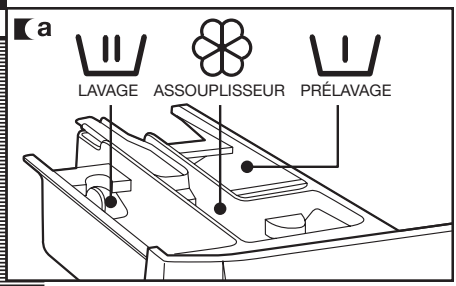

b Si vous utilisez un détergent liquide, vous devrez fermer la porte du compartiment de lavage. À l'aide de 2 doigts, saisir la patte bleue située au fond du compartiment et tirer vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle bloque. Relâcher la porte rabattable; elle demeurera en position verticale pour éviter que le détergent liquide ne s'échappe. La porte devra être ouverte pour utiliser du détergent en poudre; en appuyant du doigt sur la patte supérieure, placer la porte en position verticale et la pousser vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle bloque.

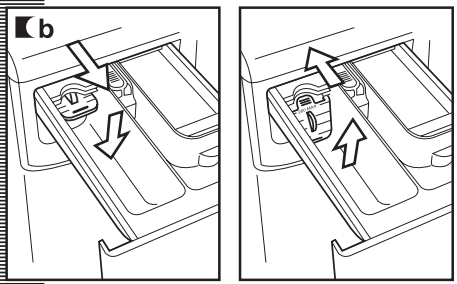

c Ajouter le détergent, en poudre ou liquide, ou les additifs dans le bac à détergent avant le début du programme de lavage.

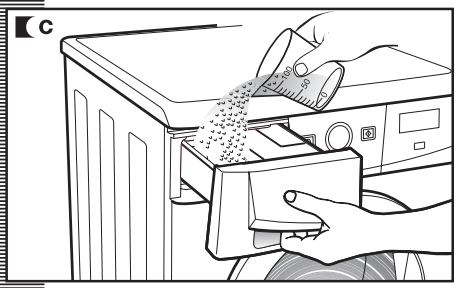

Important

Le niveau de liquide ne doit jamais dépasser la marque de référence MAX inscrite sur la paroi du bac.

Souvenez-vous que la quantité de détergent à utiliser dépend toujours de :

- La quantité de vêtements à laver;
- Le degré de saleté des vêtements;
- La dureté de l'eau (les entités locales compétentes peuvent vous renseigner sur le degré de dureté de l'eau).

Important

Nous vous recommandons d'utiliser un produit anti calcaire si le degré de dureté de l'eau est élevé dans votre secteur.

remarque concernant l'environnement

Prendre en compte qu'il existe des détergents concentrés plus respectueux de la nature et de l'environnement.

Le fait d'utiliser une grande quantité de détergent n'améliore pas les résultats du lavage et en plus d'occasionner des dépenses supplémentaires, cela nuit à la conservation de l'environnement.

Nous vous recommandons donc de suivre les instructions du fabricant de détergent.

3 SÉLECTION DU PROGRAMME DE LAVAGE

utilisation de l'appareil et conseils pratiques

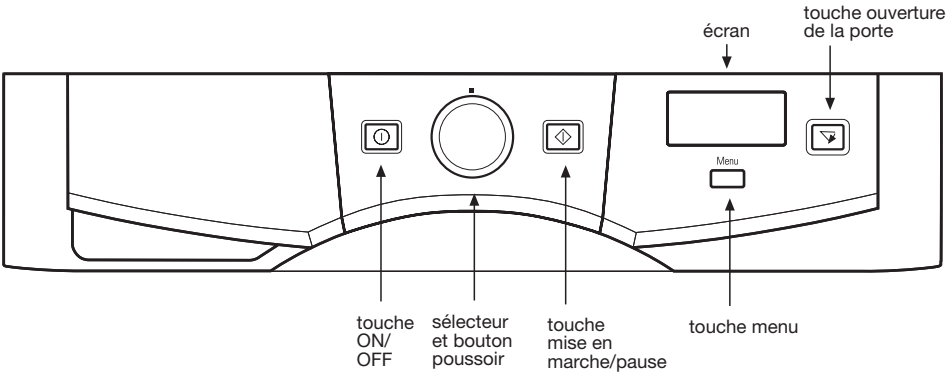

Une fois le menu configuration programmé, vous devez suivre les étapes suivantes pour la sélection du programme de lavage :

- **a** Mettre l'appareil sous tension à l'aide de la touche ON/OFF.
- **b** Tourner le sélecteur pour sélectionner le programme de lavage (voir le tableau des programmes).

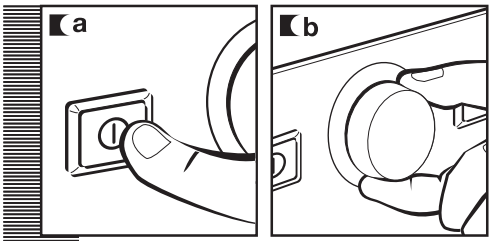

Lorsque vous sélectionnerez le programme les renseignements suivants seront affichés :

❶ Phases du programme de lavage :

Lavage
Rinçage
Essorage

❷ Nombre de tours

❸ N° du programme

❹ Durée du programme

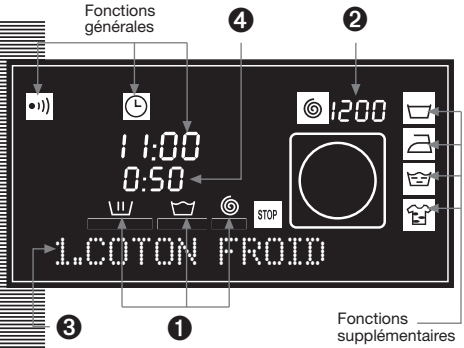

Fonctions générales :

Son
Heure horloge
Heure arrêt
Verrouillage enfants
Hublot ouvert

Fonctions supplémentaires :

Anti-froissement
Repassage facile
Rinçage extra
Lavage intensif

Vous disposez de trois types de programmes :

Programmes normaux
Programmes délicats
Programmes spéciaux

PROGRAMMES

Normaux	Délicats	Spéciaux
1 Coton froid	7 Mixte 40°C	10 Coton 90°C
2 Rapide 30' 30°C	8 Delicat froid	11 Mixte 30°C
3 Coton 30°C	9 Delicat 30°C	12 Laine 30°C
4 Coton 40°C		13 Lavage à la main froid
5 Coton 60°C		14 Rapide 15' froid
6 Prélavage+coton 60°C		15 Rinçage
		16 Essorage

remarque concernant l'environnement

Nous vous recommandons de choisir le programme approprié et d'éviter de faire un prélavage chaque fois où c'est possible. Ainsi vous ferez des économies et vous contribuerez à une meilleure conservation de l'environnement.

	Programme		Type de textile		Touches options possibles					
					Rinçage extra	Lavage intensif	Repassage facile	Sélection essorage	Elimination essorage	Antifroissage
Programmes normaux	1	Coton froid		Coton/Lin couleurs délicates linge très peu sale	OUI					
	2	Rapide 30' 30°C		Coton/Lin Blanc/couleur linge très peu sale	OUI	NON	OUI			
	3	Coton 30°C		Coton/Lin couleurs délicates linge peu sale	OUI					
	4	Coton 40°C		Coton/Lin couleurs résistantes linge peu sale	OUI					
	5 (*)	Coton 60°C		Coton/Lin couleurs résistantes salissure normale	OUI					
	6	prélavage+coton 60°C		Coton/Lin blanc/couleurs résistantes linge très sale	OUI					
Programmes délicats	7	Mixte 40°C		Synthétique/mélange coton couleurs délicates salissure normale	OUI					
	8	Delicat froid		Synthétique couleurs délicates linge très peu sale	OUI					
	9	Delicat 30°C		Synthétique couleurs délicates linge peu sale	OUI					
Programmes spéciaux	10	Coton 90°C		Coton/Lin blanc linge très sale	OUI					
	11	Mixte 30°C		Couette/mélange coton blanc/couleurs résistantes salissure normale	OUI					
	12	Laine 30°C		Rideaux/mélange laine blanc/couleur linge peu sale	OUI	NON	OUI			
	13	Lavage à la main froid		Laine/mélange laine blanc/couleur linge très peu sale	OUI	NON	OUI			
	14	Rapide 15' froid		Synthétique/mélange coton blanc/couleurs résistantes linge très peu sale	OUI	NON	OUI			
	15	Rinçage	—	Coton/mélange coton Synthétique/Délicat Laine/mélange de laine	OUI	NON	OUI			
	16	Essorage	—	Coton/mélange coton Synthétique/Délicat Laine/mélange de laine	NON		OUI		NON	

(*) En appuyant sur la touche de lavage intensif, vous obtenez le programme d'évaluation du lavage et de la consommation d'énergie conforme à la norme EN60456.

Charge de linge max. (kg)	Bacs à produits	Description du programme	TURBO TIME PLUS	
			Consommation totale KWh/litres	Durée approx. (minutes)
8		Lavage normal, rinçages, absorption automatique d'additifs le cas échéant et essorage final long	1,10/54	50
4		Lavage COURT, rinçages, absorption automatique d'additifs le cas échéant et essorage final long	0,25/30	30
8		Lavage normal, rinçages, absorption automatique d'additifs le cas échéant et essorage final long	0,30/54	52
8			0,60/54	57
8			1,19/54	70
8		Prélavage, lavage normal, rinçages, absorption automatique d'additifs le cas échéant et essorage final long	2,20/60	100
4		Lavage délicat, rinçages, absorption automatique d'additifs le cas échéant et essorage final réduit	1,50/60	55
4			0,10/45	50
4			0,20/45	50
8			0,40/45	110
4			1,00/45	50
2		Lavage de LAINE, rinçages, absorption automatique d'additifs le cas échéant et essorage final réduit	0,05/55	40
2			0,45/55	30
2		Lavage COURT, un rinçage, absorption automatique d'additifs le cas échéant et essorage final long	0,05/25	15
8		Rinçages, absorption automatique d'additifs le cas échéant et essorage final long	0,05/0	23
8	–	Vidange et essorage final long	0,00/0	10

REMARQUE: la consommation en kWh et en litres ainsi que la durée des programmes, peuvent varier en fonction du type et du volume de linge, de la pression de l'eau, etc…

4 SÉLECTION DE FONCTIONS
utilisation de l'appareil et conseils pratiques

Une fois le programme de lavage sélectionné, il est possible d'activer une série de fonctions selon le programme choisi.

Pour ce faire :
- appuyer sur le sélecteur.
- tourner le sélecteur pour choisir la fonction désirée.
- appuyer de nouveau sur le sélecteur pour activer/désactiver cette fonction.

Fonctions :

- Heure arrêt
- Avec essorage

HEURE ARRÊT

Il est possible de sélectionner un départ différé allant jusqu'à 24 heures. Le départ différé doit être sélectionné après avoir choisi le programme de lavage.
Pour sélectionner les heures du départ différé, tourner le sélecteur. Le réglage s'effectue par tranches de 30 minutes.

Annulation du départ différé
Pour annuler le départ différé, appuyer et maintenir enfoncée la touche ON/OFF jusqu'à ce que vous sortiez des fonctions.

ESSORAGE

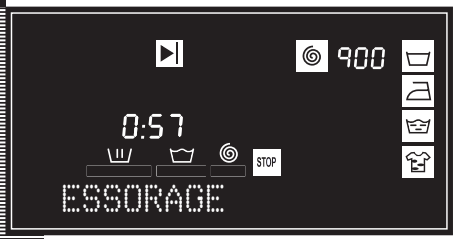

Les fonctions de lavage doivent toujours être sélectionnées après avoir choisi le programme du lavage. Tout changement de programme annulera les fonctions sélectionnées antérieurement.

a L'écran affiche le nombre de tours de l'essoreuse associé au programme sélectionné.

b Une fois sélectionnée la fonction de modification, tourner le sélecteur jusqu'à ce que l'écran affiche le nombre de tours désiré. Le nombre de tours diminuera par tranches de 100 jusqu'à 400. Appuyer sur le sélecteur pour valider la fonction.

5 SÉLECTION DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
utilisation de l'appareil et conseils pratiques

Vous avez le choix de plusieurs fonctions supplémentaires :
- Anti-froissement
- Repassage facile
- Rinçage extra
- Lavage intensif

Tourner le sélecteur jusqu'à la fonction désirée. Une fois la fonction sélectionnée, appuyer sur le sélecteur pour l'activer ou la désactiver. Vous pourrez choisir plusieurs fonctions supplémentaires à la fois selon le programme sélectionné.

ANTI-FROISSEMENT

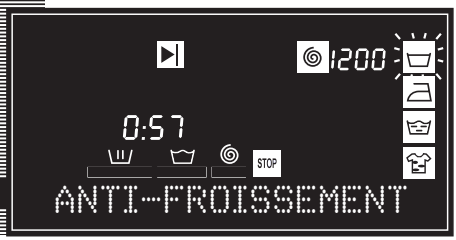

S'arrête lors du dernier rinçage et les vêtements restent dans l'eau.
Lorsque la fonction est désactivée (en appuyant sur mise en marche/pause), la laveuse poursuit le programme avec la vidange et l'essorage. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, lorsque vous n'êtes pas à la maison et que vous désirez retarder l'essorage jusqu'à votre arrivée, pour éviter que les vêtements ne se froissent du fait de l'essorage et de l'attente dans le tambour.

REPASSAGE FACILE

Cette fonction permet d'éviter la formation de plis sur les vêtements grâce à un programme spécial de rotation qui fait gonfler les vêtements après l'essorage et facilite le repassage.

RINCAGE EXTRA

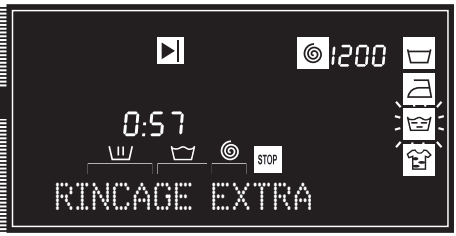

Augmente le degré de rinçage final des vêtements. Idéal pour les grosses charges et les vêtements pour peaux sensibles. Augmente la consommation en eau!

LAVAGE INTENSIF

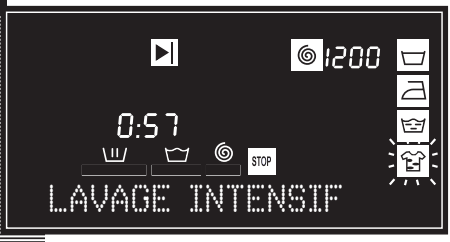

Cette fonction, particulièrement recommandée pour les vêtements très sales ou tachés, allonge le cycle normal de lavage et vous permet d'obtenir de meilleurs résultats.

6 VERROUILLAGE ET OUVERTURE DU HUBLOT
utilisation de l'appareil et conseils pratiques

VERROUILLAGE

Sélection du verrouillage
Grâce au verrouillage, vous vous assurez que le programme ne sera pas modifié par le fait d'appuyer sur les différentes touches. À utiliser pour éviter la manipulation par les enfants, etc.

Activation du verrouillage

a Activer le verrouillage en maintenant enfoncée la touche de mise en marche/pause pendant 2 secondes. L'écran affichera que le verrouillage est activé.

Désactiver le verrouillage

b Le verrouillage prend fin lorsque le programme de lavage est terminé. Pour désactiver le verrouillage avant la fin du programme, maintenir enfoncée de nouveau la touche mise en marche/pause pendant 2 secondes. L'indicateur de verrouillage disparaîtra de l'écran au bout de 2 secondes et demeurera en pause.

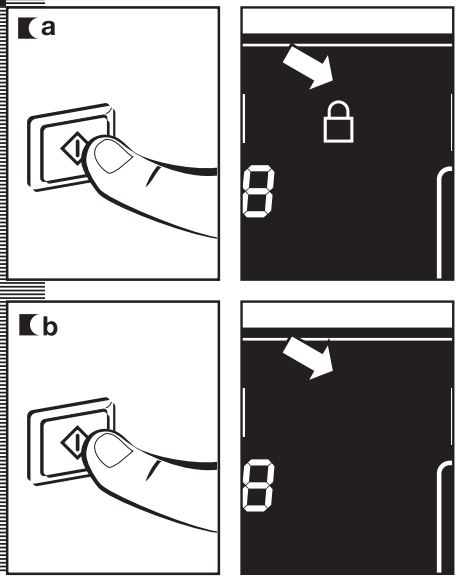

OUVERTURE DU HUBLOT

a Le symbole est toujours visible lorsque le hublot est fermé et bloqué et il n'apparaît pas lorsque le hublot est ouvert. Le hublot s'ouvre instantanément en appuyant sur cette touche.

b Si le hublot ne s'ouvre pas du fait d'une défaillance ou d'une panne d'alimentation électrique, procéder comme suit : sortir le bac en tirant sur la poignée vers l'extérieur et appuyer sur le levier bleu avec le doigt. Du côté droit vous verrez un bouton à rainure. Tourner ce bouton vers la gauche à l'aide d'une pièce de monnaie et le hublot s'ouvrira.

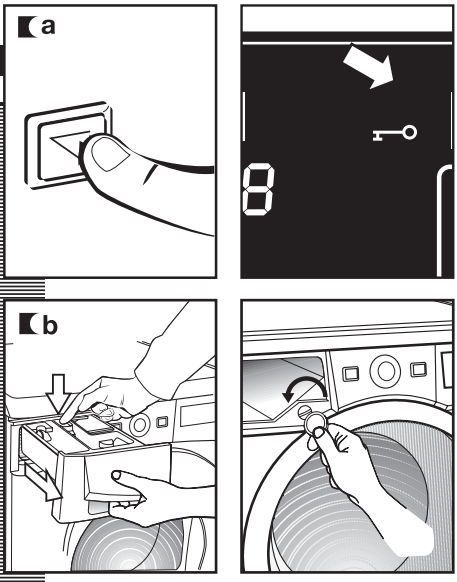

DÉROULEMENT DU LAVAGE

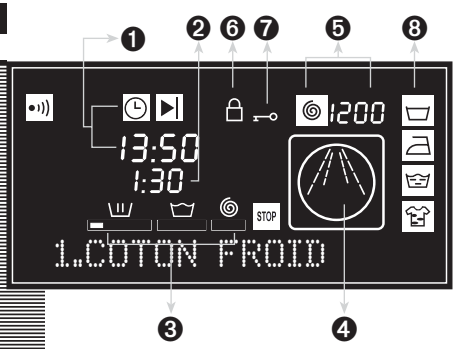

L'écran affiche tous les renseignements sur le lavage :

1. Heure horloge : heure réelle.
2. Temps restant avant la fin du programme de lavage.
3. Cycle du programme : lavage, rinçage et essorage.
4. Animation plus détaillée de la phase du programme.
5. Nombre de tours.
6. Verrouillage enfants.
7. Hublot ouvert.
8. Fonctions supplémentaires.

Le fait d'appuyer sur la touche mise en marche/pause pendant le lavage met la laveuse en état de pause.

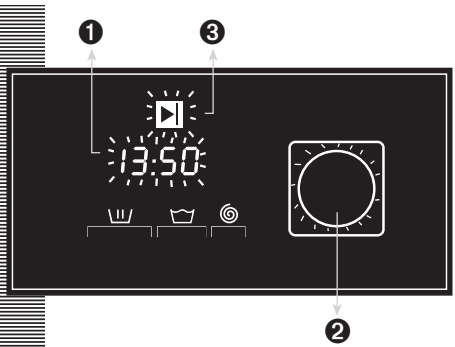

Si vous avez sélectionné HEURE ARRÊT, l'écran affiche les renseignements suivants de façon intermittente jusqu'à ce que le programme débute :

1. Fonction HEURE ARRÊT sélectionnée.
2. Animation.
3. Indicateur en fonction.

FIN DU PROGRAMME

Une fois le programme de lavage terminé, l'écran affiche "ARRÊT" et le temps restant de 0:00, de même qu'un avertissement sonore si vous avez configuré la laveuse à cet effet.

Vous pouvez retirer les vêtements de la laveuse.

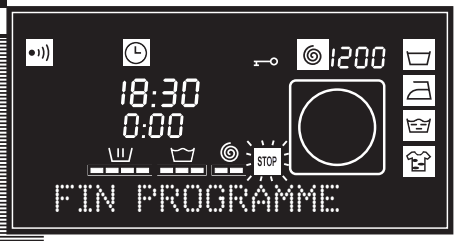

PANNE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si une panne d'alimentation électrique se produit, lorsqu'elle sera rétablie la laveuse reprendra son fonctionnement normal là où elle était rendue au moment de la panne (elle est dotée d'une mémoire de quelques heures).

mises en garde

■ Pour réduire le bruit de l'essoreuse : mettre la laveuse à niveau à l'aide des pieds ajustables.

■ Essayer de laver des vêtements de différentes tailles dans un même programme de lavage pour faciliter la répartition des vêtements à l'intérieur du tambour au moment de l'essorage.

■ Tous les modèles disposent d'un système de sécurité pour l'essoreuse qui empêche l'essorage si les vêtements sont mal répartis dans le tambour. Ceci permet d'éviter que l'appareil n'atteigne un degré de vibration trop élevé.

laveuse entretien et nettoyage

ENTRETIEN

Laisser la porte de chargement ouverte pendant un certain temps après chaque lavage pour permettre à l'air de circuler librement à l'intérieur de l'appareil.

Tout dépendant de la dureté de l'eau, il est conseillé de faire, de temps à autre, un cycle de lavage complet à l'aide d'un produit décalcifiant. **Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre laveuse.**

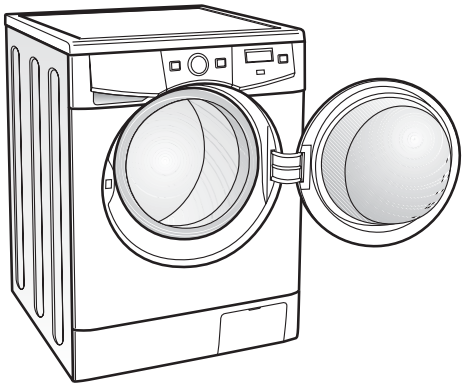

Important

Avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, il est conseillé de débrancher la laveuse du réseau électrique.

1 NETTOYAGE DU BAC À DÉTERGENT

Nettoyer le bac à détergent chaque fois où des résidus de produits de lavage s'y trouvent.

a Retirer complètement le bac à détergent en tirant sur la poignée vers l'extérieur et en appuyant du doigt sur le levier bleu.

Nettoyer les compartiments du bac avec de l'eau tiède et une brosse.

b Nettoyer aussi le siphon du bac pour additifs. Pour le retirer, tirer sur la patte arrière vers le haut et l'extérieur. Une fois nettoyé, remettre le siphon en place en appuyant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien installé. Replacer le bac dans la laveuse.

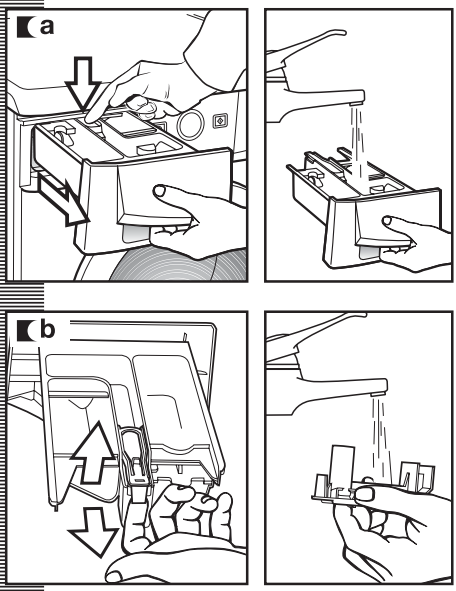

Important

Si le siphon est sale ou mal installé, cela empêchera la prise d'additifs et de l'eau demeure dans le compartiment après le lavage.

2 NETTOYAGE DU FILTRE ACCESSIBLE ET NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

NETTOYAGE DU FILTRE

Nettoyer le filtre lorsque la pompe de vidange est obstruée par des corps étrangers.

a Ouvrir le couvercle du socle à l'aide d'une pièce de monnaie et en tirant doucement.

b Placer une assiette ou autre récipient sous le tuyau de vidange pour récupérer l'eau qui coulera lorsque vous retirerez ce dernier.
Retirer le tuyau de vidange, le placer au-dessus de l'assiette puis ouvrir le couvercle. L'eau commencera à couler.

c Lorsque toute l'eau sera sortie de la laveuse, tourner le filtre plusieurs fois, en tirant doucement, jusqu'à ce que vous puissiez le sortir complètement.

d Enlever les objets ou les poussières qui se trouvent dans le filtre ou à l'intérieur de la pompe de vidange.
Remettre en place le filtre, le tuyau de vidange et le couvercle.

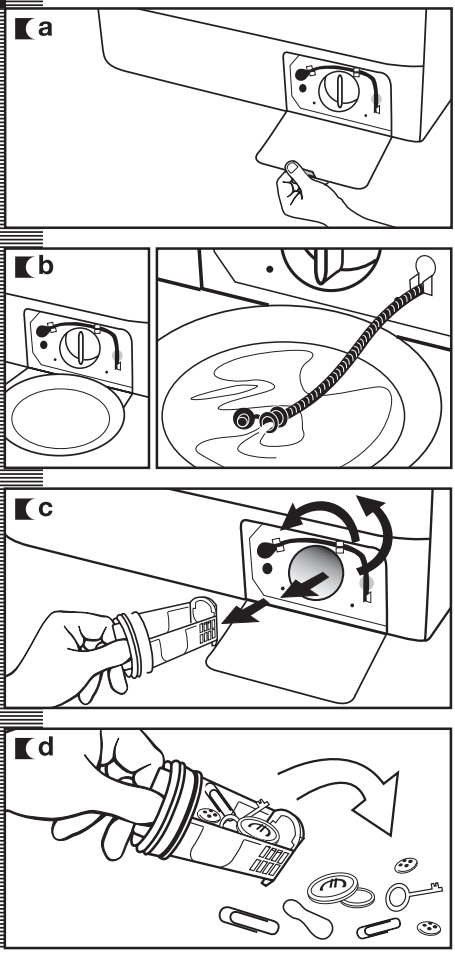

Important

Pour éviter les risques de brûlure, ne pas effectuer cette opération lorsque la température de l'eau excède 30°C/86°F.
Nous recommandons de nettoyer le filtre au moins une fois par année.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Pour nettoyer l'extérieur de la laveuse, utiliser de l'eau tiède savonneuse ou un produit nettoyant doux ne contenant pas d'abrasifs ou de solvants.
Ensuite, bien sécher à l'aide d'un linge doux.

Important

Si du détergent ou des additifs s'échappent du bac et se déversent sur le meuble de la laveuse, nettoyer le plus vite possible. Ces produits sont corrosifs.

laveuse sécurité et dépannage

Si vous détectez un problème lié à l'utilisation de votre laveuse, vous pourrez probablement le résoudre en consultant les directives suivantes.

Si non, débranchez l'appareil et communiquez avec le **SERVICE DE SOUTIEN TECHNIQUE**.

Important

Nous vous prions de ne jamais ouvrir l'appareil. L'utilisateur ne peut remplacer aucun fusible ou composante similaire.

PROBLÈMES

Pourquoi la laveuse ne se met-elle pas en marche?

Il se peut que :

- La laveuse n'est pas branchée au réseau électrique ou il n'y a pas de tension dans la prise de courant.
- Vous n'avez pas appuyé sur la touche Mise en marche/Pause.
- Lorsque la porte de la laveuse est mal fermée, l'écran affiche **Porte ouverte!** pendant 4 secondes et le message suivant apparaît toutes les 2 secondes : **Fermer la porte.**
  Vérifier si la porte est bien fermée.

Pourquoi la laveuse vibre-t-elle ou fait-elle un bruit excessif?

Il se peut que :

- Les vis de blocage ou de transport n'ont pas été retirées.
- La mise à niveau ou l'installation de la laveuse sur le sol n'est pas adéquate.
- Le moteur de l'essoreuse émet une espèce de "sifflement" normal qui est causé par son action mécanique.

Pourquoi la laveuse ne se remplit-elle pas d'eau?

- Lorsque l'eau n'entre pas, l'écran affiche pendant 4 secondes **Aucune entrée d'eau!** et les messages suivants apparaissent toutes les 2 secondes : **Robinet fermé? Panne d'eau? Filtre à eau?**
- L'absence d'eau est peut-être causée par une panne d'alimentation en eau, par la fermeture du robinet d'entrée d'eau ou l'obstruction du filtre d'entrée d'eau de la laveuse.
- Par conséquent, vous pouvez : attendre le rétablissement de l'alimentation en eau, ouvrir le robinet d'entrée d'eau ou retirer le tuyau d'entrée d'eau et nettoyer le filtre.

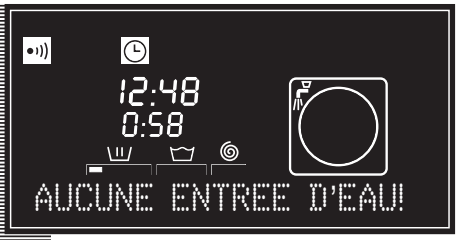

Pourquoi la laveuse n'essore-t-elle pas et ne se vidange-t-elle pas?

- Lorsque l'écran affiche pendant 4 secondes **Aucune vidange d'eau!** et que les messages suivants apparaissent toutes les 2 secondes : **Filtre nettoyé?, Égout maison?**
- Cette indication est peut-être causée par : l'obstruction de la motopompe de vidange de la laveuse, l'obstruction de la canalisation d'égout de l'édifice ou le mauvais branchement électrique de la motopompe.
- Action : si la cause est l'obstruction de la motopompe, voir la rubrique no 2, entretien et nettoyage de l'appareil.

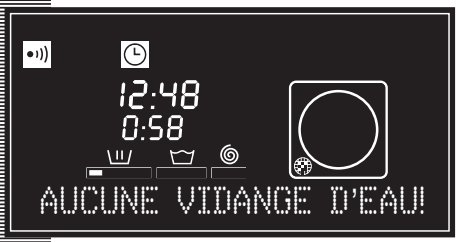

Pourquoi les vêtements restent-ils plus humides que d'habitude?

- L'écran affiche pendant 4 secondes **Vêtements très humides!** et les messages suivants apparaissent toutes les 2 secondes : **Utiliser prog.15.**
- Cela signifie que les vêtements n'ont pas été uniformément répartis dans le tambour et qu'un mécanisme de sécurité a été activé pour empêcher la laveuse d'essorer au nombre de tours maximal. Cela empêche l'appareil de vibrer excessivement et par conséquent lui assure une plus grande fiabilité.

Pourquoi est-ce que je ne vois pas d'eau dans le tambour pendant le lavage?

Ceci est attribuable au fait que la laveuse est munie d'un système qui s'adapte à la charge de vêtements et au type de tissu et qui règle la quantité d'eau et d'énergie utilisées, en vue de préserver l'environnement.
Par conséquent, même si vous ne voyez qu'une petite quantité d'eau par le hublot, ne soyez pas inquiet, l'efficacité du lavage et du rinçage sera optimale.

Pourquoi reste-t-il de l'eau dans le bac?

Peut-être que le bac a besoin d'être nettoyé. Cette opération simple est décrite sous **Entretien et nettoyage de l'appareil.**

1- Nettoyage du bac à détergent.

Autres problèmes

- La laveuse pourrait détecter d'autres problèmes. Lorsque cela se produit, le problème s'affiche à l'écran.
- Ce renseignement peut être attribuable à plusieurs causes.
- Vérifier si le problème se répète. Si oui, communiquez avec le SERVICE TECHNIQUE OFFICIEL.

laveuse
mises en garde concernant l'environnement

remarque concernant l'environnement

RENSEIGNEMENTS SUR LA BONNE GESTION DES RÉSIDUS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Après la durée de vie de l'appareil, il ne faut pas l'éliminer avec d'autres résidus ménagers ordinaires.

Vous pouvez le remettre, sans aucun frais, à un centre spécial de collecte désigné par les administrations municipales ou chez des distributeurs offrant ce service.

En éliminant séparément un résidu électroménager, vous écartez d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé que causerait une élimination inadéquate et vous permettez le traitement et le recyclage des matériaux qui composent l'appareil, ce qui entraîne d'importantes économies en ressources et en énergie.

Pour souligner l'obligation de se conformer à la collecte sélective, le produit affiche un marquage qui se veut une mise en garde contre l'utilisation de conteneurs conventionnels pour l'élimination.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec l'autorité locale ou avec le magasin où vous avez acheté le produit.

agradecemos a confiança depositada

A nova linha de máquinas de lavar roupa foi desenhada para lhe fazer a vida mais cómoda:

A PENSAR SEMPRE NA SUA COMODIDADE

■ **Escotilha de grande tamanho. Máxima abertura.**

- Desenhada mais para cima do eixo habitual e com o tambor inclinado, conseguindo a máxima ergonomia.
- A máxima abertura facilita ao máximo a carga de roupa.

■ **Tecla abertura porta.**

- Um simples botão permite-lhe a abertura instantânea. (Segundo modelo).

■ **Filtro de fácil acesso.**

- E manutenção simples.

A PENSAR SEMPRE EM POUPAR

■ **7 kg - 15,43 lb de capacidade.**

- O que permite fazer menos lavagens, com a conseguinte poupança.

■ **Lavagem em menos tempo.**

- A duração dos programas de lavagem reduz-se, permitindo-lhe mais tempo livre.

■ **Retardo horário.**

- Para aproveitar das tarifas eléctricas.

A PENSAR SEMPRE EM INOVAR

■ **Displays LCD.**

- Que permitem termos constante informação do programa de lavagem e da sua duração.

■ **Cuba de adição de detergente desenhada para oferecer a máxima comodidade.**

- Fácil extracção para limpeza.
- Possibilidade de utilizar detergente líquido.

advertências

Para evitar riscos de fogo, descargas eléctricas, danos pessoais ou outros danos ao utilizar a máquina de lavar, siga as seguintes precauções:

■ Esta máquina de lavar roupa fornece-se com um manual que compreende instruções de funcionamento, de manutenção e de instalação. Ler todas as instruções antes de utilizar a máquina de lavar roupa.

■ Não lavar artigos que foram previamente limpados, lavados ou estiveram em molho com gasolina, dissolventes para limpeza a seco, ou com outras substâncias inflamáveis ou explosivas, já que iriam se gerar vapores com risco de inflamação ou explosão.

■ Não deite à água da lavagem gasolina, dissolventes de limpeza a seco, nem qualquer outra substância inflamável ou explosiva, já que iriam se gerar vapores com risco de inflamação ou explosão.

■ Não substituir nem reparar qualquer peça da máquina de lavar nem tentar qualquer manipulação salvo se recomendado nas instruções de manutenção constantes no manual.

■ Não estar de pé nem se apoiar na porta de carga aberta.

■ Não utilizar adaptadores nem cabos de extensão para ligar a máquina à rede.

■ A máquina apenas deverá ser utilizada para os fins concebidos para a mesma.

■ Seguir as instruções de lavagem constantes na etiqueta interior das peças de roupa.

■ Não pôr em funcionamento a máquina de lavar até se certificar de que:

- Foi instalada conforme às instruções de instalação.
- Todas as canalizações de fornecimento de água e drenagem, e as ligações à rede de electricidade e à terra cumpram os regulamentos locais e/ou outras normas aplicáveis.

instruções de segurança

■ Em determinadas condições, num sistema de água quente que não tenha sido usado durante duas semanas ou mais, pode produzir-se gás hidrogéneo. **O gás hidrógeneo é explosivo.** Se o sistema de água quente não tiver sido usado durante este período, antes de colocar a máquina de lavar a funcionar, abra as torneiras de água quente e deixe correr água durante alguns minutos. Isto fará com que se liberte qualquer resto acumulado de gás hidrogéneo. Como o gás é inflamável, não fumar ou usar uma chama aberta durante este tempo.

■ Não permitir que as crianças brinquem dentro ou no aparelho. É necessária uma supervisão apertada quando o aparelho for usado perto de crianças.

■ Antes que o aparelho seja retirado ou desligado do serviço, retirar a porta.

■ Não aceder ao interior do aparelho se o tambor ou agitador estiver em movimento.

■ Não manipular os controlos.

máquina de lavar roupa

especificações

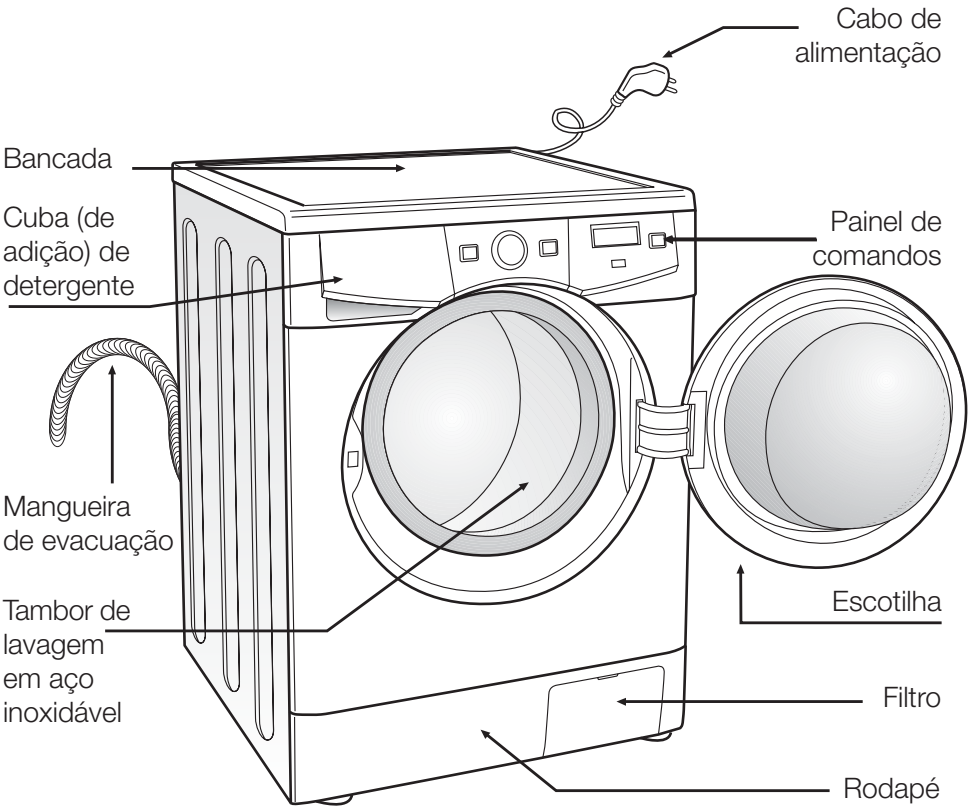

ACESSÓRIOS LOCALIZADOS DENTRO DO TAMBOR

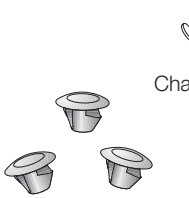

Tampas posteriores

Chave fixa

"Curvador" do tubo de evacuação

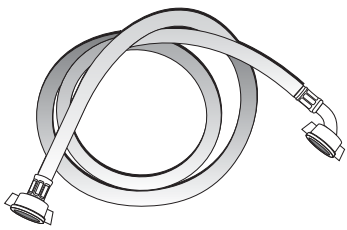

Mangueira de entrada da água

máquina de lavar roupa
instalação e montagem

1 DESEMPACOTAMENTO E DESBLOQUEAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR

DESEMPACOTAMENTO

a Retirar a base, as peças do bordo, e a cobertura superior.

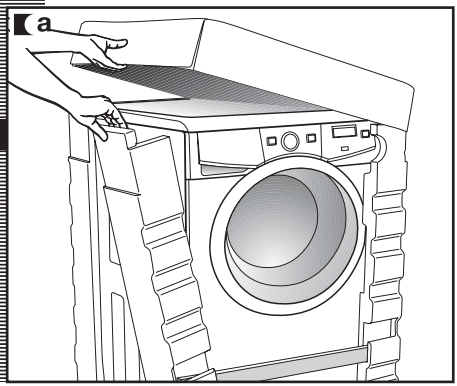

DESBLOQUEAMENTO

a Na parte superior da máquina de lavar estão localizados os 3 parafusos de bloqueio.

b Com a chave fornecida, afrouxe os 3 parafusos e retire-os completamente junto com a arruela metálica e os tubos pretos plásticos e em borracha que compõem o sistema de bloqueio.

c Nos orifícios de onde retirou os parafusos de bloqueio, coloque as 3 tampas plásticas fornecidas.

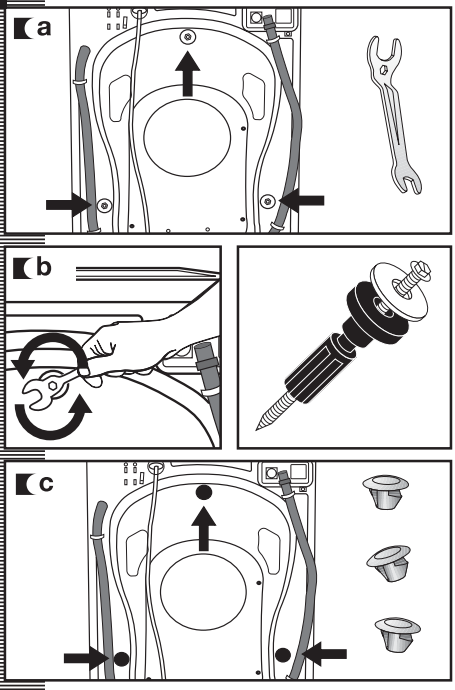

Importante

Guarde os parafusos de bloqueio: serão precisos para uma possível deslocação do electrodoméstico no futuro.

LIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA

No interior do tambor encontrará o conduto de entrada de água:

- a Ligue a extremidade em forma de "L" do conduto à entrada roscada da electroválvula localizada na parte posterior do aparelho.
- b Ligue a outra extremidade do tubo à tomada de água. Finalizada a operação, aperte firmemente a porca de ligação.

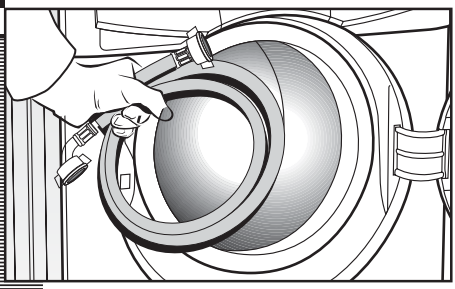

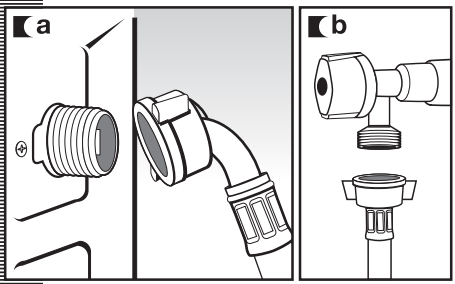

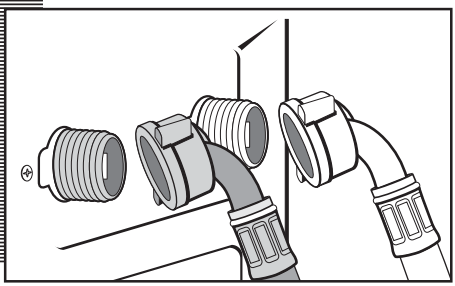

Importante

É importante o cotovelo do conduto de evacuação ficar bem afixado na saída de forma a evitar a caída e o conseguinte risco de inundação.

Se a sua máquina de lavar admite tomada de água quente, ligue o tubo com rosca vermelha à torneira de água quente, e à electroválvula com filtro vermelho. A máquina de lavar deverá ser ligada à rede de fornecimento de água utilizando os tubos de alimentação novos fornecidos com o aparelho. Não utilizar tubos de fornecimento de água previamente utilizados.

Para um funcionamento correcto da máquina de lavar, a pressão da rede de água deverá ser de entre 0,05 e 1Mpa (0,5 até 10 Kgr/cm^2).

LIGAÇÃO À REDE DE EVACUAÇÃO

- a Recomendamos que instalação conte com uma saída fixa de evacuação localizada a uma distância de entre 50 e 70 cm. do piso.
  Evite o tubo de evacuação ficar muito ajustado, com dobras ou com estrangulamentos: utilize portanto o cotovelo fornecido.

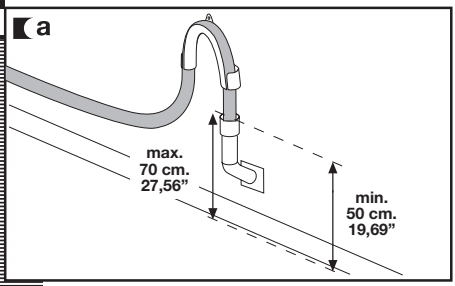

3 NIVELAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR E LIGAÇÃO À REDE DE ELECTRICIDADE

NIVELAMENTO

Importante

- a Primeiro, recomendamos-lhe assentar e nivelar os pés traseiros. Uma vez bem assentem bem, fixe a contra-porca metálica à parte superior.
- a Coloque então a máquina de lavar no espaço livre da bancada. Humedecer o piso irá lhe ajudar na deslocação para a posição definitiva.
- a Por último, nivele e fixe os pés dianteiros tal como fez com os pés traseiros.

  Guarde a chave fornecida: pode voltar a precisar da mesma.

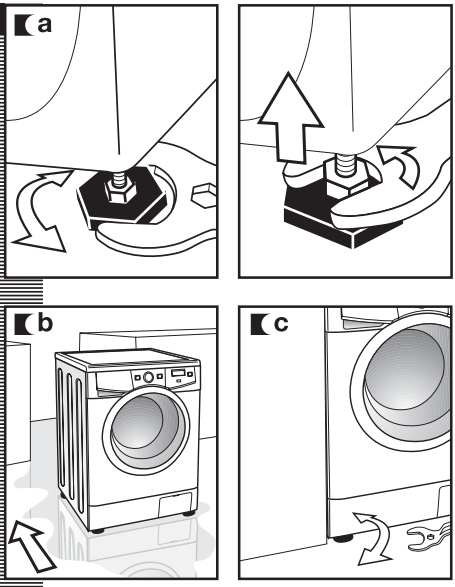

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Antes de efectuar as ligações eléctricas, consulte os dados constantes na placa de características localizada na escotilha da máquina de lavar. Certifique-se de que a voltagem da sua rede de electricidade é a mesma que a constante na placa.
Não retire a placa de características: contém dados importantes.

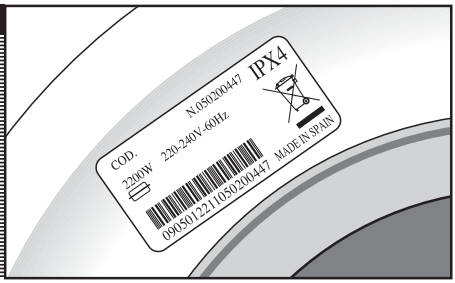

Importante

A máquina de lavar deve ser ligada a uma tomada de corrente que conte com uma adequada ligação à terra.

A instalação eléctrica, a ficha, a tomada, fusíveis ou interruptor automático e contador, devem ser compatíveis com a potência máxima constante na placa de características. Nunca insira a ficha na tomada se tem as mãos molhadas ou húmidas.

Para retirar o cabo da tomada, puxe da ficha e nunca do cabo. Se o cabo de alimentação está danificado, deverá ser substituído por um cabo ou conjunto especial que fornecerá o fabricante ou o Serviço Pós-Venda.

Em máquinas de lavar encastráveis, uma vez finalizada a instalação a ficha macho deverá ser acessível.

4 AJUSTE DO MENU CONFIGURAÇÃO

MENU CONFIGURAÇÃO

Quando tiver instalado satisfactoriamente a máquina de lavar, aconselhamos que ajuste o menu de configuração com várias funções gerais, tais como:

- selecção de idioma
- selecção de som
- aviso fim mensagem
- ajuste de hora

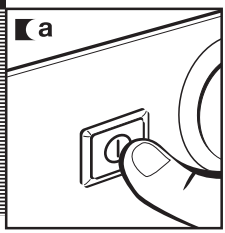

a Prime a tecla ON/OFF.

SELECÇÃO DO IDIOMA

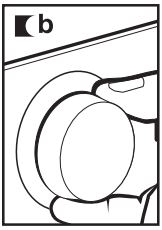

a Prime a tecla Menu. No ecrã aparece um idioma.

b Rode o comando selector até seleccionar o idioma desejado.

c Aparece o idioma seleccionado.

d Prime o comando selector para validar o idioma.

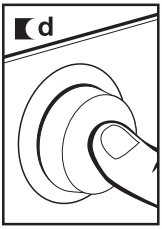

SELECÇÃO DE SOM

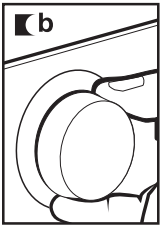

a No ecrã aparecerá “Som SIM”.

b Rode o comando selector até seleccionar a opção desejada:
- Som sim.
- Som não.
- Som nas teclas.
- Som no comando.

c Prima o comando selector para validar a opção de som desejada.

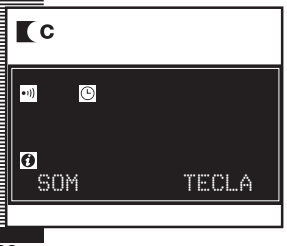

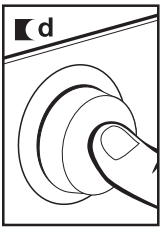

AJUSTE DE FIM DE MENSAGEM

a No ecrã aparecerá “Aviso Fim Mensagem”.

b Rode o comando selector até seleccionar a opção desejada:
- Sem apito.
- Apito durante 1 min.
- Apito durante 5 min.
- Apito durante 10 min.
- Apito durante 15 min.

c Prima o comando selector para validar a opção desejada.

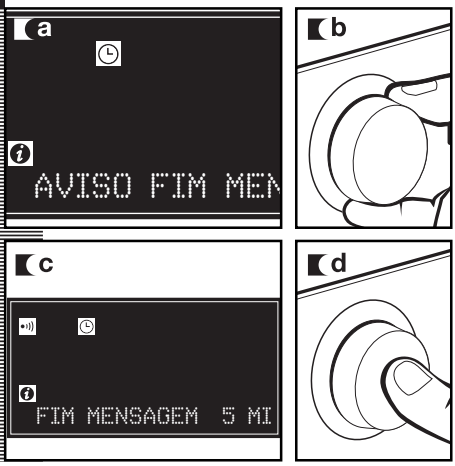

AJUSTE DA HORA DO RELÓGIO

a No ecrã aparecerá “Hora do relógio”.

b Rode o comando selector para ajustar a hora. Primeiro, ajusta-se a hora e depois os minutos.

c Prima o comando selector para validar a hora.

Importante

Em qualquer dos ecrãs premindo a tecla menu, sai do menu de configuração.

LIMPEZA PRÉVIA

Recomendamos que efectue uma limpeza prévia da máquina de lavar a roupa.

Esta limpeza serve para verificar a instalação, as ligações e o escoamento, para além de limpar completamente o interior antes de realizar um programa de lavagem na máquina (ver instruções de uso nas páginas seguintes).

a Seleccione o programa 5 normal a 60ºC rodando o comando selector. No ecrã aparecerá o programa.

b Prima a tecla Arranque/Pausa.

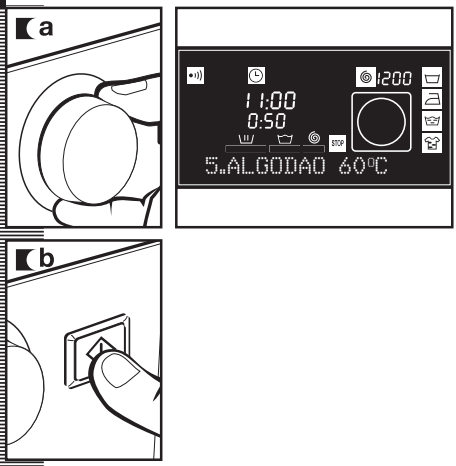

uso do aparelho e conselhos práticos

1 PREPARAÇÃO DA ROUPA ANTES DA LAVAGEM

PREPARAÇÃO

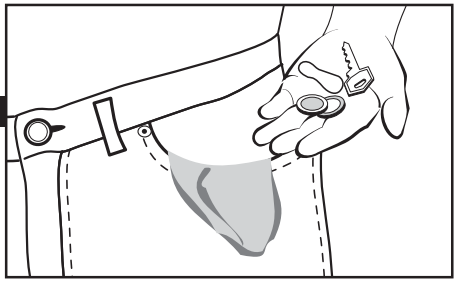

Importante

Antes de introduzir a roupa no tambor, verifique se todos os bolsos estão vazios.

Os pequenos objectos poderiam entupir a motobomba de descarga de água.

CLASSIFICAÇÃO ROUPA

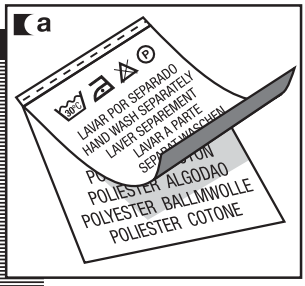

Importante

Certifique-se de que as prendas de lã que pretende lavar possam ser lavadas na máquina.

a Classifique a roupa segundo o tecido ou a elaboração.
Aconselhamos utilizar para prendas sensíveis os programas "delicados". As prendas de lã podem ser lavadas com um programa especial para lã.

b Classifique a roupa segundo a sujidade.
- Para lavar roupa ligeiramente suja, utilize um programa curto.
- Para lavar roupa normalmente suja, utilize um programa sem pré-lavagem.
- Para lavar roupa muito suja, utilize um programa com pré-lavagem.

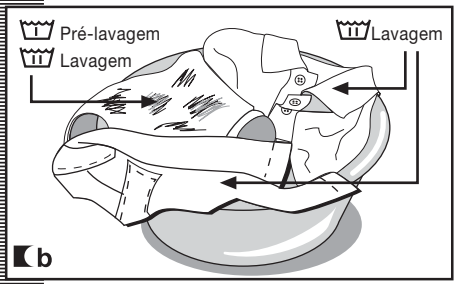

c Classifique a roupa segundo os colores.
Lave separadamente as prendas brancas e a roupa de cores.

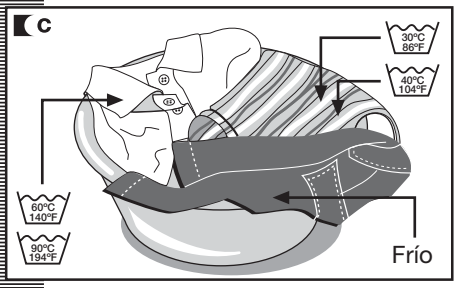

Importante

Recomendamos carregar a lavadoura sempre à máxima capacidade: poupará água e electricidade.

Aconselhamos lavar sempre que possível prendas de roupa de diferentes tamanhos num mesmo programa de lavagem, reforçando assim a acção da lavagem e favorecendo a distribuição da roupa dentro do tambor na fase de centrifugação, além de obter um funcionamento mais silencioso da máquina de lavar. É conveniente introduzir as prendas de tamanho reduzido num saco especial para lavagem.

DETERGENTE E ADITIVOS

a A cuba (de adição) de detergente da sua máquina de lavar tem três compartimentos.

b Se vai utilizar detergente líquido deverá fechar a comporta do compartimento de lavagem. Apanhe com 2 dedos o separador azul que sobressai do fundo do compartimento e puxe para fora até o limite. Ao liberar a comporta basculante, esta ficará em posição vertical, evitando o derramamento do detergente líquido. Para usar detergente em pó, deverá estar aberta. Coloque-a em posição horizontal puxando com um dedo o separador superior e puxando para trás até o limite.

c Antes do início do programa de lavagem, introduza o detergente, em pó ou líquido, ou aditivos na cuba de detergente.

Importante

O nível de líquido nunca deverá ultrapassar a marca MAX de referência gravada na parede da cuba para aditivos.

Lembre que a dose de detergente a ser utilizada depende sempre da:
- Quantidade de roupa que pretende lavar.
- Sujidade da roupa.
- Dureza da água (Nos órgãos locais competentes pode se informar sobre o grau de dureza da água).

Importante

Recomendamos usar um produto anti-cal se a dureza da água é elevada.

a

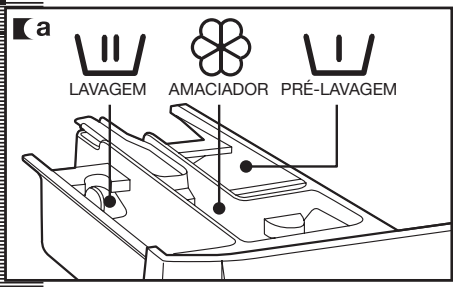

b

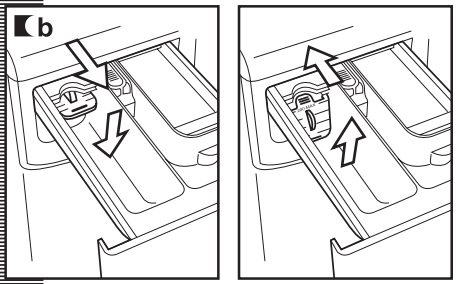

c

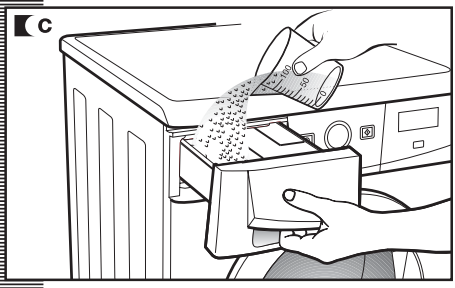

nota ecológica

Tenha em conta que existem detergentes concentrados que são mais amigáveis com a natureza e o meio ambiente.

Utilizar uma maior quantidade de detergente não ajuda a melhorar os resultados de lavagem, e além de implicar um prejuízo económico, contribui negativamente na conservação do ambiente.

Portanto, recomendamos seguir as instruções do fabricante do detergente.

3 SELECÇÃO DO PROGRAMA DE LAVAGEM

uso do aparelho e conselhos práticos

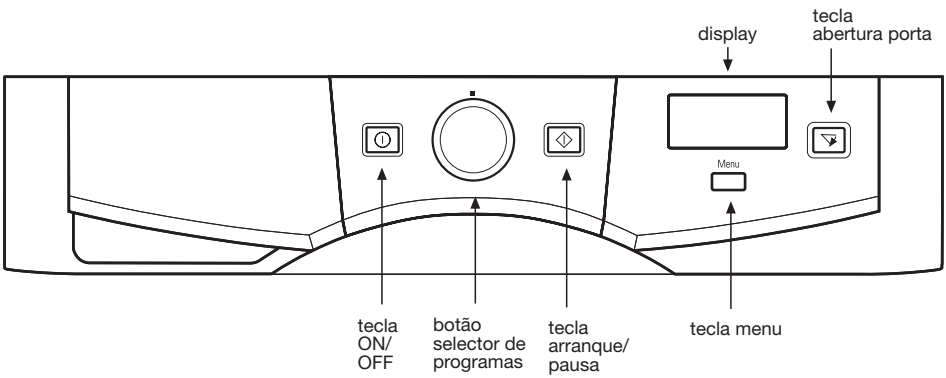

Para seleccionar o programa de lavagem, siga os seguintes passos depois de programar o menu configuração:

a Ligue a máquina com a tecla ON/OFF.

b Seleccionar o programa de lavagem (ver tabela de programas) virando o botão de selecção de programas.

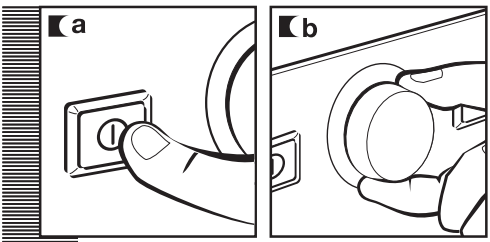

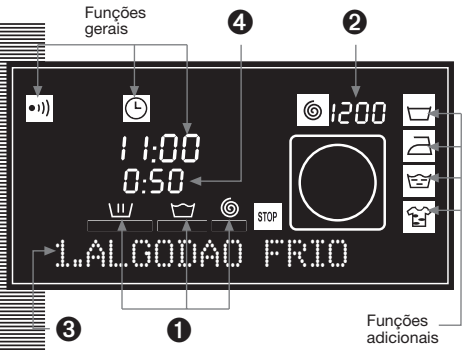

Ao seleccionar o programa, aparecerão as seguintes informações:

1. Fases do programa de lavagem:
   Lavagem
   Enxaguamento
   Centrifugação
2. Nº de rotações
3. Nº do programa
4. Duração do programa

Funções gerais:

Som
Hora do relógio
Hora de paragem
Bloqueio infantil
Abertura da escotilha

Funções adicionais:

Anti-rugas
Engomar fácil
Enxaguamento extra
Lavagem intensiva

Estão disponíveis 3 tipos de programas:

Programas normais
Programas delicados
Programas especiais

PROGRAMAS		
Normais	Delicados	Especiais
1 Algodão frio	7 Misto 40ºC	10 Algodão 90ºC
2 Rápido 30' 30ºC	8 Delicado frio	11 Edredão 30ºC
3 Algodão 30ºC	9 Delicado 30ºC	12 Lã/cortinas 30ºC
4 Algodão 40ºC		13 Lavagem à mão frio
5 Algodão 60ºC		14 Rápido 15' frio
6 Manchas/Pré-lavagem 60ºC		15 Enxaguamento
		16 Centrifugação

nota ecológica

Recomendamos que escolha o programa adequado e que evite a pré-lavagem sempre que for possível. Irá poupar dinheiro e ajudará a preservar melhor o ambiente.

		Programa	Tipo de tecido		Teclas de opções possíveis					
					Enxaguamento extra	Lavagem intensiva	Engomar fácil	Selecção centrifugação	Elimina centrifugação	Anti-rugas
Programas normais	1	Algodão frio		Algodão/Linho cores delicadas muito pouco suja	SIM					
	2	Rápido 30' 30°C		Algodão/Linho branco/cores muito pouco suja	SIM	NÃO	SIM			
	3	Algodão 30°C		Algodão/Linho cores delicadas pouco suja	SIM					
	4	Algodão 40°C		Algodão/Linho cores sólidas pouco suja	SIM					
	5 (*)	Algodão 60°C		Algodão/Linho cores sólidas sujidade normal	SIM					
	6	Manchas/pré-lavagem 60°C		Algodão/Linho branco/cores sólidas muito suja	SIM					
Programas delicados	7	Misto 40°C		Sintético/mistura algodão cores delicadas sujidade normal	SIM					
	8	Delicado frio		Sintético cores delicadas muito pouco suja	SIM					
	9	Delicado 30°C		Sintético cores delicadas pouco suja	SIM					
Programas especiais	10	Algodão 90°C		Algodão/Linho branco muito suja	SIM					
	11	Edredão 30°C		Edredão/mistura algodão branco/cores sólidas sujidade normal	SIM					
	12	Lã/cortinas 30°C		Cortinas/mistura de lã branco/cores muito pouco suja	SIM	NÃO	SIM			
	13	Lavagem à mão frio		Lã/mistura de lã branco/cores pouco suja	SIM	NÃO	SIM			
	14	Rápido 15' frío		Sintético/mistura de algodão Sintético/Delicado muito pouco suja	SIM	NÃO	SIM			
	15	Enxaguamento	—	Algodão/mistura de algodão Sintético/Delicado Lã/mistura de lã	SIM	NÃO	SIM			
	16	Centrifugação	—	Algodão/mistura de algodão Sintético/Delicado Lã/mistura de lã	NÃO		SIM		NÃO	

(*) Programa para avaliação da lavagem e do consumo de energia segundo a norma EN60456, accionando a tecla de lavagem intensiva.

Carga de roupa máx (Kg)	Compartimento dos produtos de lavagem	Descrição do programa	TURBO TIME PLUS	
			Consumo total KWh/litros	Duração aprox. (minutos)
8		Lavagem normal, enxaguamento, absorção automática de aditivos, se desejado, e centrifugação final longa	1,10/54	50
4		Lavagem CURTA, enxaguamento, absorção automática de aditivos, se desejado, e centrifugação final longa	0,25/30	30
8		Lavagem normal, enxaguamento, absorção automática de aditivos, se desejado, e centrifugação final longa	0,30/54	52
8			0,60/54	57
8			1,19/54	70
8		Pré-lavagem, lavagem normal, enxaguamento, absorção automática de aditivos, se desejado, e centrifugação final longa	2,20/60	100
4		Lavagem delicada, enxaguamento, absorção automática de aditivos, se desejado, e centrifugação final suave	1,50/60	55
4			0,10/45	50
4			0,20/45	50
8			0,40/45	110
4			1,00/45	50
2		Lavagem de LÃ, enxaguamento, absorção automática de aditivos, se desejado, e centrifugação final suave	0,05/55	40
2			0,45/55	30
2		Lavagem CURTA, un enxaguamento, absorção automática de aditivos, se desejado, e centrifugação final longa	0,05/25	15
8		Enxaguamento, absorção automática de aditivos, se desejado, e centrifugação final longa	0,05/0	23
8	–	Vazamento e centrifugação final longa	0,00/0	10

NOTA: os consumos de kWh e litros, bem como a duração dos programas, podem variar em função do tipo e quantidade de roupa, pressão da rede de água, etc.

Uma vez seleccionado o programa de lavagem, é possível activar uma série de opções dependendo do programa seleccionado.

Para isso:
- prima o comando selector.
- rode o comando selector para escolher a opção desejada.
- Volte a premir o comando selector para activar/desactivar a opção.

Opções:

- Hora de paragem
- Selecção de centrifugação

HORA DE PARAGEM

Pode seleccionar um retardamento até 24 horas. O retardamento deve ser seleccionado depois de escolher o programa de lavagem. Para seleccionar as horas de retardamento, rode o comando selector. O ajuste pode ser efectuado de meia em meia hora.

Anulação do retardamento
Para anular o retardamento, prima e mantenha premida a tecla ON/OFF até sair das opções.

CENTRIFUGAÇÃO

As opções de lavagem devem ser seleccionadas sempre depois de escolher o programa de lavagem. Qualquer alteração de programa durante a selecção anula as opções previamente seleccionadas.

a O programa seleccionado está associado a determinadas rotações de centrifugação, como indicado no ecrã.

b Uma vez seleccionada a opção para a modificar, rodar o comando selector até que apareçam no ecrã as rotações desejadas. O número de rotações vai descendo de 100 em 100 até 400. A opção é validada premindo o comando selector.

5 SELECÇÃO DE FUNÇÕES ADICIONAIS
uso do aparelho e conselhos práticos

Pode escolher entre várias funções adicionais:
- Anti-rugas
- Engomar fácil
- Enxaguamento extra
- Lavagem intensiva

Rode o comando selector e poderá visualizar a opção desejada. Uma vez seleccionada a opção, pode ser activada/desactivada premindo o comando selector. Pode escolher entre várias funções adicionais ao mesmo tempo, em função do programa seleccionado.

ANTI-RUGAS

A máquina pára no último enxaguamento, deixando a roupa em água.
Quando a função é desactivada (premindo arranque/pausa) a máquina continua o programa vazando e centrifugando.
Utiliza-se, por exemplo, quando não se está em casa e se deseja retardar a centrifugação até chegar, para evitar as rugas da roupa após a centrifugação e a sua espera no tambor até ser retirada.

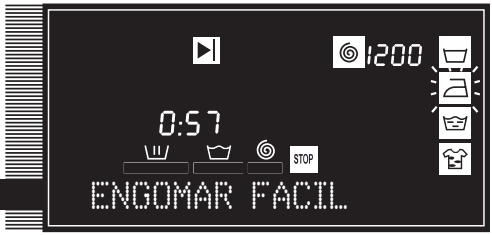

ENGOMAR FÁCIL

Esta opção evita a formação de rugas nas peças de roupa através da realização de um programa especial com rotações especiais para amaciar as peças de roupa depois da centrifugação e facilitar a sua passagem a ferro.

ENXAGUAMENTO EXTRA

Aumenta o nível de enxaguamento final obtido na roupa; indicado para grandes cargas e peças de roupa de pessoas com pele sensível. Aumenta o consumo de água!

LAVAGEM INTENSIVA

Esta opção, especialmente recomendada para peças de roupa muito sujas e com nódoas, proporciona melhores resultados alargando o ciclo normal de lavagem.

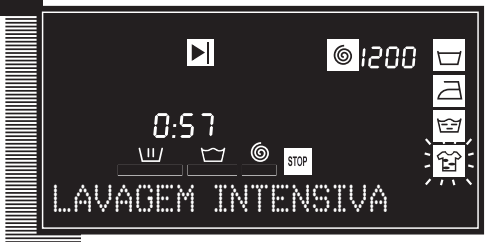

6 BLOQUEIO E ABERTURA DA ESCOTILHA
uso do aparelho e conselhos práticos

BLOQUEIO

Selecção do bloqueio
O bloqueio permite garantir que a manipulação das diferentes teclas não vão afectar o programa. É utilizado para evitar a manipulação por crianças, etc.

Accionar o bloqueio

a O bloqueio é accionado mantendo premida a tecla de arranque/pausa durante 2 segundos. No ecrã pode ser visualizada a sua activação.

Desactivar o bloqueio

b O bloqueio é cancelado quando termina o programa de lavagem.
Se desejar desactivar o bloqueio antes de chegar ao final do programa, é necessário manter premida, novamente, a tecla de arranque/pausa durante 2 segundos. Passado 2 segundos, desaparece o indicador de bloqueio do ecrã, ficando em estado de pausa.

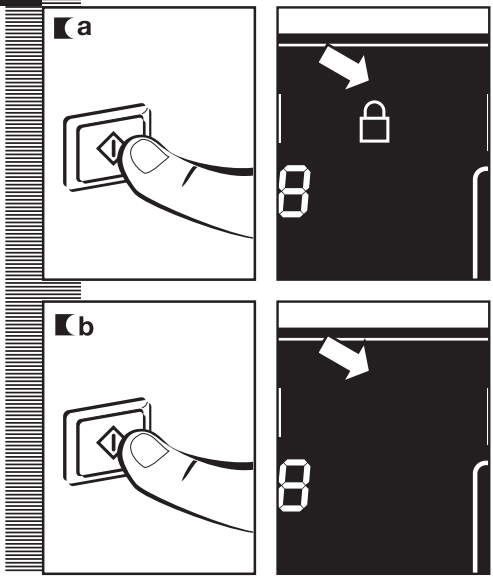

ABERTURA DA ESCOTILHA

a O símbolo está sempre visível quando a escotilha está fechada e bloqueada, e não aparece quando a escotilha está aberta. Ao premir a tecla, a abertura da escotilha é instantânea.

b Se, devido a uma avaria ou corte no abastecimento de energia, não for possível abrir a escotilha, faça o seguinte: retire a tina puxando a asa para fora e premindo a alavanca azul com o dedo. No lado direito, ficará exposto um botão com uma ranhura. Rode o botão para a esquerda com a ajuda de uma moeda e a escotilha abrir-se-á.

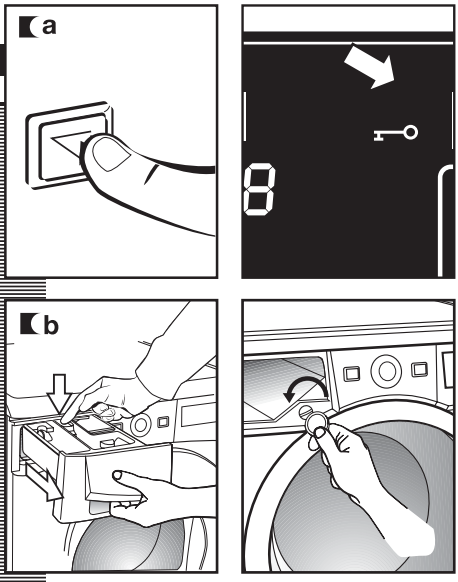

7 EXECUTAR A LAVAGEM

uso do aparelho e conselhos práticos

EXECUTAR A LAVAGEM

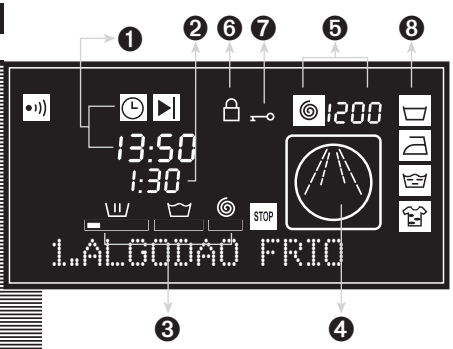

No ecrã aparecem todas as informações sobre a lavagem:

1. Hora do relógio: a hora actual.
2. Tempo que falta para acabar o programa de lavagem.
3. Ciclo do programa: lavagem, enxaguamento e centrifugação.
4. Ilustrações mais detalhadas da fase do programa.
5. Nº de rotações.
6. Bloqueio infantil.
7. Abertura escotilha.
8. Funções adicionais.

O accionamento da tecla de arranque/pausa durante a lavagem deixa a máquina em estado de pausa.

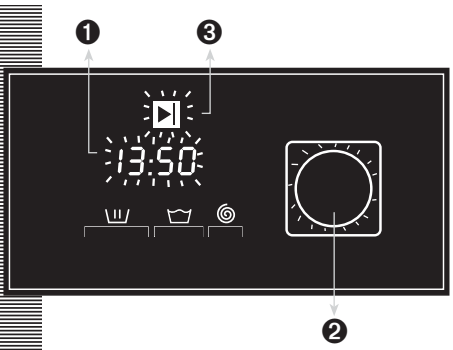

Se tiver sido seleccionada a HORA DE PARAGEM, a informação intermitente que aparece no ecrã até começar o programa é:

1. Opção HORA DE PARAGEM seleccionada.
2. Ilustração.
3. Indicador em funcionamento.

8 FIM DO PROGRAMA DE LAVAGEM CORTE NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA

uso do aparelho e conselhos práticos

FIM DO PROGRAMA

Quando o programa de lavagem termina, aparece no ecrã "STOP" e o tempo restante marca "0:00" acompanhado de som, se a máquina tiver sido configurada desta forma.

Pode retirar a roupa da máquina.

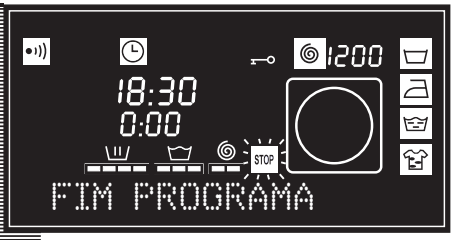

CORTE NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA

Se ocorrer um corte no abastecimento de energia, quando este é restabelecido, a máquina continua a funcionar normalmente no ponto onde parou (tem memória para algumas horas).

advertências

■ Para uma centrifugação com menor nível de ruído, nivele a máquina de lavar utilizando os pés reguláveis.

■ Aconselhamos lavar peças de roupa de diferentes tamanhos num mesmo programa, obtendo assim uma melhor distribuição da roupa no tambor durante a centrifugação.

■ Todos os modelos contam, na centrifugação, com um sistema de segurança: se as peças de roupa estão muito compactadas no tambor, não se iniciará a centrifugação, evitando um nível excessivo de vibrações do aparelho.

máquina de lavar roupa
manutenção e limpeza

MANUTENÇÃO

Após cada lavagem, deixe aberta uns minutos a porta de carga de modo a possibilitar a livre circulação de ar no interior da máquina.

É aconselhável realizar de vez em quando (segundo a dureza da água) um ciclo completo de lavagem utilizando um produto anti-calcificação: **prolongará a vida útil da sua máquina de lavar.**

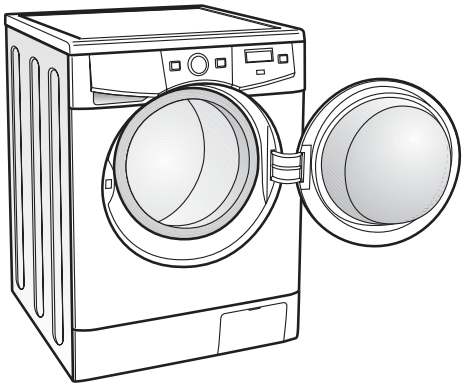

Importante

Antes de qualquer tarefa de limpeza ou manutenção, é aconselhável desligar da rede de electricidade a máquina de lavar.

1 LIMPEZA DA CUBA DE DETERGENTE

Limpe a cuba de adição de detergente sempre que observe resíduos de qualquer produto de lavagem.

- a Retire completamente a cuba de adição de detergente puxando da respectiva pega para fora e pressionando a alavanca azul com um dedo.
  Limpe os compartimentos da cuba utilizando água morna e uma escova.

- b Limpe também o sifão da cuba de aditivos. Para o retirar, puxe para fora e para cima do separador localizado na parte traseira. Uma vez limpo, volte a colocá-lo pressionando para baixo até ficar bem encaixado; em seguida volte a introduzir a cuba de aditivos na máquina de lavar.

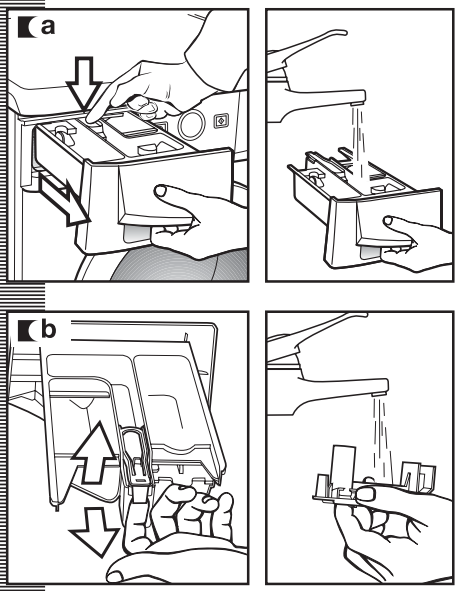

Importante

Um sifão sujo ou mal encaixado irá impedir a entrada de aditivos, e finalizada a lavagem o compartimento conterá água.

2 LIMPEZA DO FILTRO ACESSÍVEL E LIMPEZA EXTERIOR

LIMPEZA DO FILTRO

Limpe o filtro acessível se a bomba de drenagem ficou entupida por matérias estranhas.

- a Abra a chapa de base utilizando uma moeda e puxando dela ligeiramente.
- b Para recolher a água, que sairá ao soltar o tubo de drenagem, coloque um prato ou outro recipiente debaixo do tubo. Solte o tubo de drenagem, coloque-o sobre o prato, e abra a tampa. A água começará a sair.
- c Uma vez evacuada toda a água da máquina, vire várias vezes o filtro até poder ser extraído (puxe ligeiramente do mesmo).
- d Retire qualquer matéria estranha ou cotão presentes no filtro ou dentro da bomba de drenagem.
  Volte a colocar o filtro, o tubo de drenagem e a tampa.

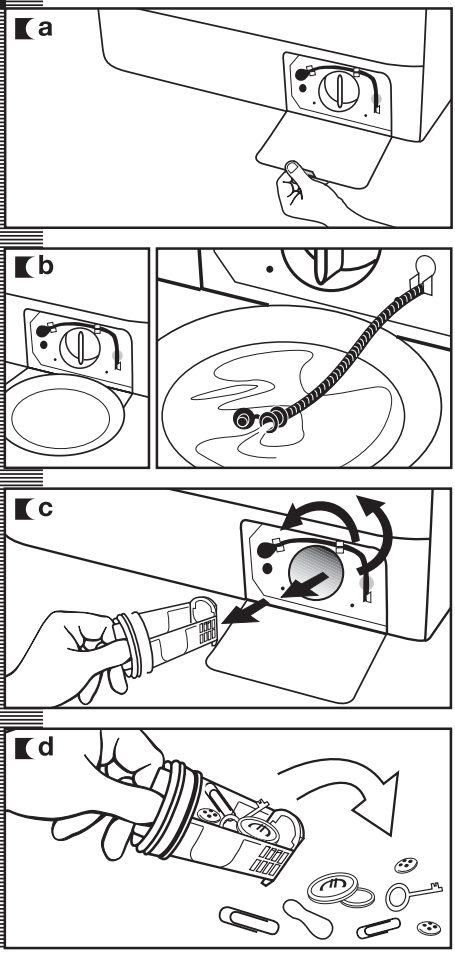

Importante

Recomendamos limpar o filtro pelo menos uma vez por ano.
Para evitar queimaduras, não realize esta operação se a temperatura da água de lavagem é superior a 30ºC.

LIMPEZA EXTERIOR

Para limpar as superfícies exteriores da máquina, utilize água morna com sabão, ou qualquer produto suave de limpeza (não abrasivo), mas nunca dissolventes.
Em seguida seque-as bem com um pano suave.

Importante

Se observa derramamentos de detergente ou de aditivos da cuba sobre o exterior da máquina, limpe-os logo que possível: são corrosivos.

máquina de lavar roupa
segurança e resolução de problemas

Se observar um problema de funcionamento, provavelmente poderá o resolver uma vez consultados os seguintes pontos.

Em caso negativo, desligue o aparelho e contacte o **SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO.**

Importante

É importante não abrir o aparelho em caso nenhum: no interior não há fusíveis nem peças que possam ser substituídos pelo utilizador.

PROBLEMAS

A máquina não funciona.

Pode ser porque:

- A máquina não está ligada à rede eléctrica, ou não há tensão na tomada de corrente.
- A tecla de Arranque/Pausa não foi premida.
- Quando a porta da máquina está mal fechada, aparece no ecrã, durante 4 segundos, **Porta aberta!** e durante intervalos de 2 segundos vai aparecendo a seguinte mensagem: **Feche a porta.** Verifique se a porta está bem fechada.

A máquina vibra ou faz um ruído excessivo.

Pode ser porque:

- Os parafusos de bloqueio e de transporte não foram retirados.
- A máquina está mal nivelada ou assente no chão.
- Durante a centrifugação, o motor emite uma espécie de “apito” que é normal devido à acção mecânica do próprio motor.

A máquina não carrega água.

- Se não entrar água visualiza-se no ecrã durante 4 segundos **Não entra água!** e durante intervalos de 2 segundos vão aparecendo as seguintes mensagens: **Torneira fechada?, Corte de Água?, Filtro de Água?**
- A não entrada de água pode dever-se a um corte no abastecimento de água, torneira de entrada de água para a máquina fechado ou filtro de entrada de água para a máquina obstruído.
- Assim, os procedimentos possíveis são: esperar que volte o abastecimento de água, abrir a torneira de entrada de água e soltar a mangueira de entrada de água e limpar o respectivo filtro.

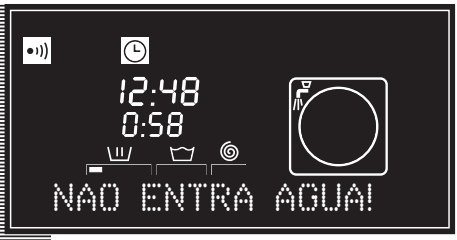

A máquina não vaza nem centrifuga.

- Quando se visualiza no ecrã durante 4 segundos **Não vaza água!** e durante intervalos de 2 segundos vão aparecendo as seguintes mensagens: **Filtro vazado?, Escoamento casa?**
- Os motivos do indicador podem ser: obstrução da bomba do motor de escoamento da máquina, obstrução nas tubagens de escoamento do edifício, ou ligação eléctrica da bomba do motor incorrecta.
- Procedimento: se o motivo for a obstrução da bomba do motor, aceda-lhe como indicado no capítulo 2, Manutenção e limpeza do aparelho.

A roupa está mais húmida do que o habitual.

- Aparece no ecrã durante 4 segundos **Roupa muito húmida!** e durante intervalos de 2 segundos vão aparecendo as seguintes mensagens: a **Realizar prog.15.**
- Isto acontece porque a roupa não se distribuiu no tambor uniformemente e foi activado um mecanismo de segurança que impede que a máquina centrifugue às rotações máximas, evitando assim um nível de vibrações excessivo e, consequentemente, uma maior fiabilidade do aparelho.

Não vejo água no tambor durante a lavagem.

Isto acontece porque a máquina dispõe de um sistema que tem a capacidade de se adaptar à carga da roupa e à natureza do tecido, ajustando o nível de água e energia utilizados, de forma a preservar o ambiente. Por isso, mesmo que a quantidade de água que pode observar através da escotilha lhe pareça baixo, não se preocupe, pois o grau de eficácia da lavagem e do enxaguamento será o ideal.

A tina fica com água.

Pode ser que talvez a tina necessite de ser limpa. Esta simples operação é descrita em **Manutenção e limpeza do aparelho.**

1- Limpeza da tina do detergente.

Outras indicações

- A máquina consegue detectar outras indicações. Quando isto ocorrer, é visualizado no ecrã o problema.
- Esta informação pode dever-se a causas muito diversas.
- Verifique se a anomalia se repete e nesse caso, contacte o SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFICIAL.

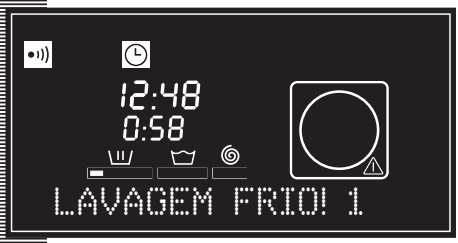

conselhos sobre o meio ambiente

nota ecológica

INFORMAÇÃO SOBRE A CORRECTA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS

Finalizada a vida útil do aparelho, não deve ser descartado como um simples resíduo doméstico.

O aparelho poderá ser entregue, sem qualquer custo, nos centros de recolha de resíduos domésticos. Empresas especializadas, além das Câmaras Municipais, prestam estes serviços.

Eliminar separadamente resíduos de electrodomésticos evita possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde, possibilitando o posterior tratamento e reciclagem dos diversos materiais componentes, com a conseguinte poupança em energia e recursos.

O fabricante deste aparelho, através da marcagem sobre a recolha selectiva, põe em destaque a importância da mesma e de não descartar o aparelho em contentores convencionais.

Para mais informações, contacte as autoridades locais ou com o estabelecimento onde comprou o produto.

thank you for depositing your trust in us

The new line of washing machines is designed to make your life easier:

ALWAYS KEEPING YOUR COMFORT IN MIND

■ **Large door.**
Maximum opening.

- Higher than a standard axle and tilted drum for maximum ergonomics.
- Maximum opening makes loading clothes easier.

■ **Open door button.**

- Easy-to-use button allows you to instantly open the lid (varies according to model).

■ **Easy-access filter.**

- Easy cleaning and maintenance.

ALWAYS WITH SAVINGS IN MIND

■ **7 kg - 15.43 lb capacity.**

- Fewer wash cycles mean greater savings.

■ **Faster cycles.**

- Reduced cycle times give you more free time.

■ **Timer delays.**

- To take advantage of energy rates.

ALWAYS WITH INNOVATION IN MIND

■ **LCD displays.**

- Continuous display of washing cycles and times.

■ **Detergent dispenser designed for maximum ease of use.**

- Easy removal for cleaning.
- Allows the use of liquid detergents.

warnings

To avoid fire hazards, electric shocks, personal injury, or other types of damage, take the following precautions when using your washing machine:

■ This washing machine comes with a manual, which includes installation, operation, and maintenance instructions. Please read all instructions carefully before using the washing machine.

■ Do not wash garments that have been previously cleaned, washed, soaked or treated with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They could give off vapors that may ignite or explode.

■ Do not add gasoline, dry-cleaning solvents or any other flammable or explosive substances to the wash water, since these give off vapors that may ignite or explode.

■ Do not attempt to repair the machine, replace any of its components, or service it in any way, unless it is recommended in the maintenance instructions included in the manual.

■ Do not climb over the machine or lean on the open loading door.

■ Do not use an extension or adapter to connect the washing machine to the wall outlet.

■ The machine may only be used for its intended purposes.

■ Follow the washing instructions recommended by the garment manufacturer.

■ Before operating the machine, ensure that:

- It has been installed according to the installation instructions.
- All water lines, drain tubes, electrical connections and ground lines are connected according to local laws and/or other applicable regulations.

safety instructions

■ Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. **Hydrogen gas is explosive**. If the hot-water system has not been used for two weeks or more, turn on the hot-water faucets and let water flow for a few minutes before operating the washing machine. This will cause any built-up hydrogen gas to dissipate. Since the gas is flammable, do not smoke or keep an open flame on while the faucets are running.

■ Do not allow children to play over or inside the machine. Strict supervision is required when using the machine around children.

■ The door must be removed before the machine is disposed of or taken out of service.

■ Do not access the inside of the machine if the drum or the agitator are moving.

washing machine specifications

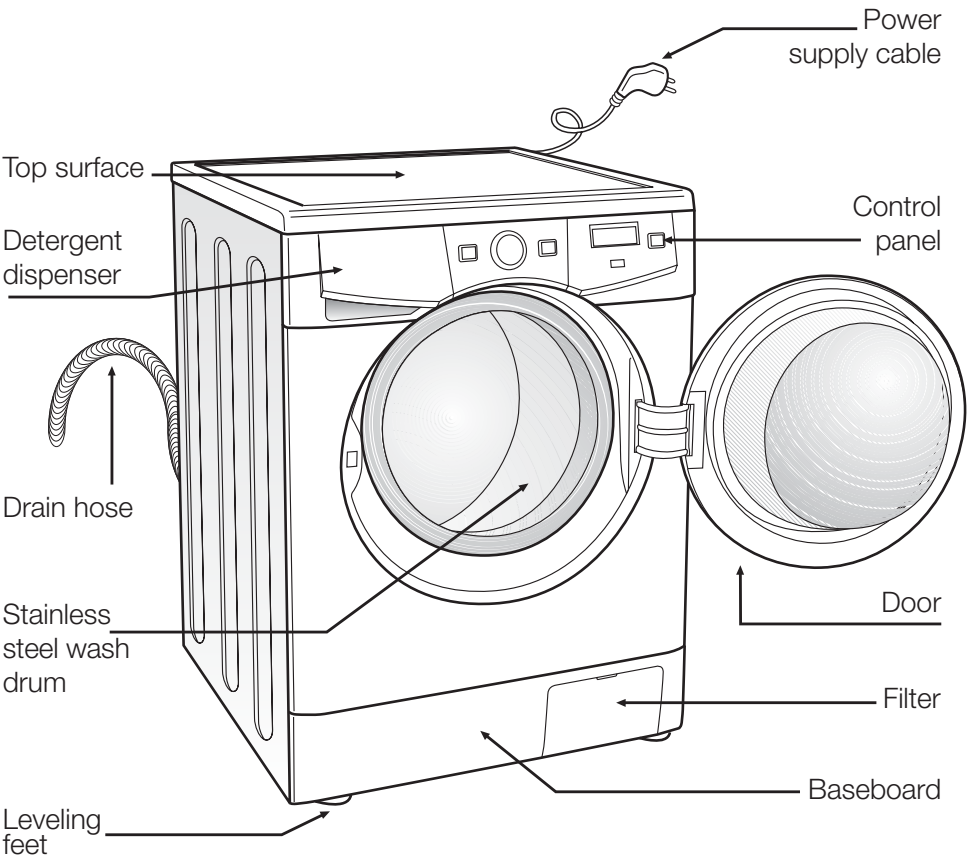

ACCESSORIES LOCATED INSIDE THE DRUM

Open-end wrench

Back plugs



Drain tube bender

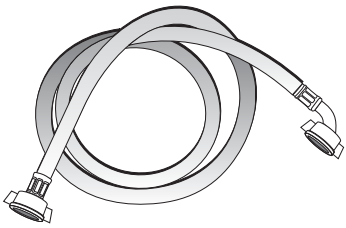

Water inlet hose

washing machine installation and setup

1 UNPACKING AND UNLOCKING THE WASHING MACHINE

UNPACKING

a Remove the base, corner protectors, and the top cover.

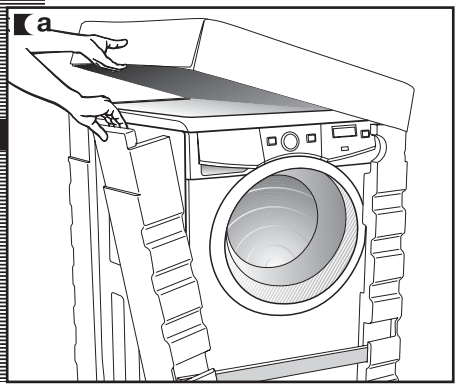

UNLOCKING

a There are 3 locking screws located at the back of the washing machine.

b Using the wrench provided, loosen the 3 screws and remove them completely, along with the metal washer and the black rubber and plastic tubes which make up the locking system.

c Insert the 3 provided plastic plugs in the holes from which you removed the locking screws.

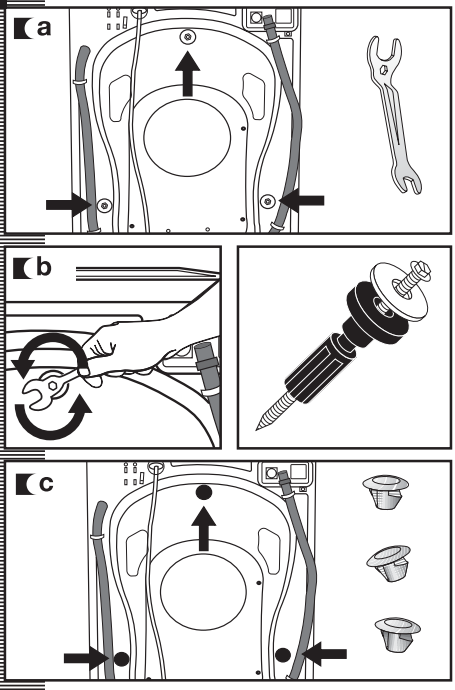

Important!

Keep the locking screws in case you need to move the machine in the future.

CONNECTING TO THE WATER SYSTEM

The water inlet tube is located inside the drum:

a Connect the elbow end of the tube to the threaded intake of the electro valve located at the back of the machine.

b Connect the other end of the tube to the water intake. Once you have completed this operation, tighten the connecting bolt firmly.

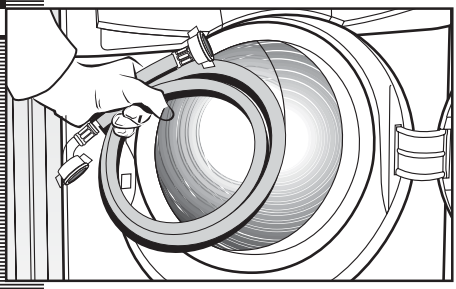

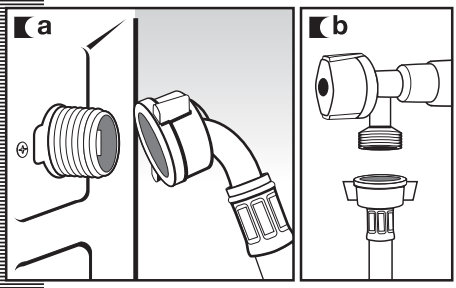

Important!

The elbow part of the drain tube must be firmly connected to the outlet, so it does not fall off, in order to avoid the risk of flooding.

If your washing machine has an inlet for hot water, connect the red threaded tube to the hot water faucet, and to the electro valve with a red filter.

The washing machine must be connected to the water inlet system using the new inlet tubes provided with the machine. The previously used water inlet tubes must not be used.

For the washing machine to function properly, the water pressure should be 0.05-1MPa (0.5-10 kg/cm^2).

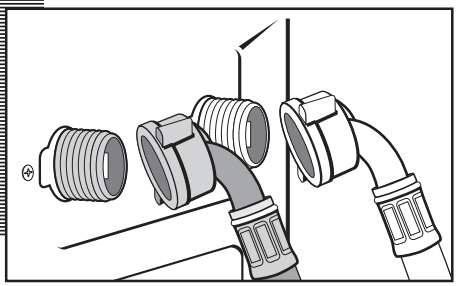

CONNECTING TO THE DRAINAGE SYSTEM

a It is recommended to have a fixed drain outlet, 50-70 cm in from the floor. The supplied elbow should be used to prevent the drain tube from being too tight, bent or pinched.

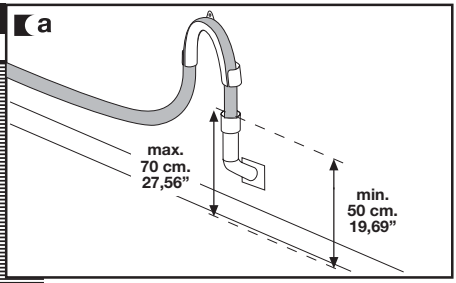

LEVELING THE MACHINE

Important!

a We recommend seating and leveling the back first. Once these are well seated, firmly fix the metal locknut to the top section.

b Place the washing machine in the recess. A wet floor may help you drag the machine to its definitive location.

c Level and fix the front feet in the same manner as the back feet.

Be sure to keep the supplied wrench, you might need it again.

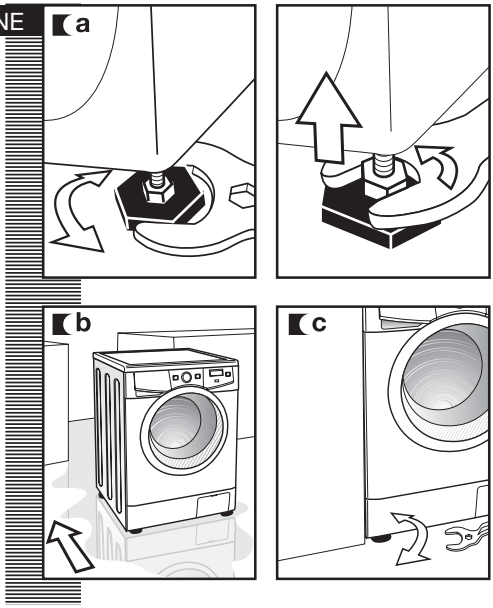

ELECTRICAL CONNECTION

Before making any electrical connections, refer to the data indicated on the specifications label attached to the machine's door. Make sure that the voltage supplied to the plug's base is the one indicated on the label.
Do not remove the specifications label, as the information on it is important.

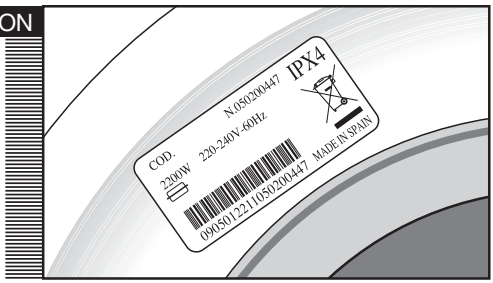

Important!

The washing machine must be connected to a properly grounded power outlet.

The electrical installation, plug, outlet, fuses, or automatic switch and counter must be adjusted to the maximum power indicated on the specifications label.

Do not insert the machine's plug into the outlet with wet or moist hands.

To remove the cable from the outlet, pull out the pin body, do not pull from the cable.

If the power supply cable is damaged, it must be replaced with a special cable or assembly supplied by the manufacturer or after-sales service department.

On recessed washing machines, the outlet pin must be accessible after installation.

Connect to individual branch circuit.

CONFIGURATION MENU

Now that you have successfully installed the washing machine, we recommend you set the configuration menu with a series of general functions, such as:

- Language selection
- Tone selection
- Message end tone
- Time setting

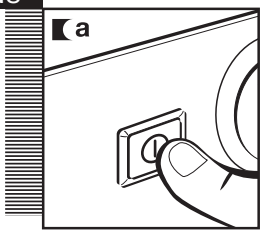

a Press the ON/OFF button.

LANGUAGE SELECTION

a Press the Menu button. A language name appears on the display located on the control panel.

b Turn the selector knob until the desired language is selected.

c The language name appears.

d Push the selector knob to accept the language selected.

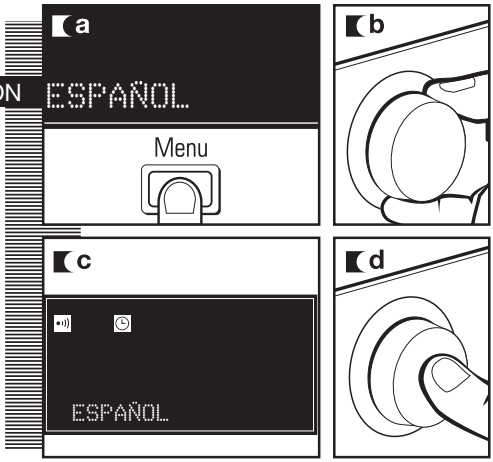

TONE SELECTION

a "Tone YES" appears on the display.

b Turn the selector knob until the desired option is selected:
- Tone YES
- Tone NO
- Button press tone
- Control tone

c Push the selector knob to accept the tone option selected.

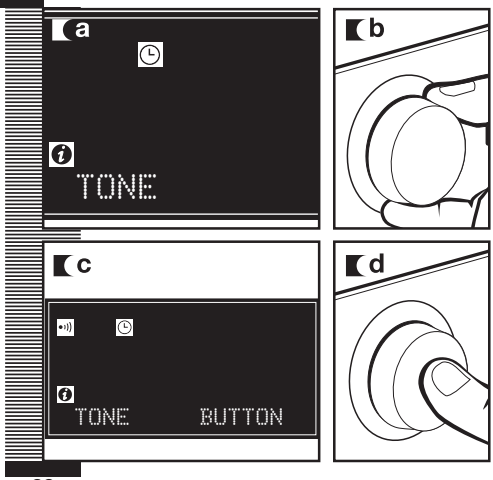

MESSAGE END SETTING

a "Message End Tone" appears on the display.

b Turn the selector knob until the desired option is selected:
- No tone
- 1 min. tone
- 5 min. tone
- 10 min. tone
- 15 min. tone

c Push the selector knob to accept the option selected.

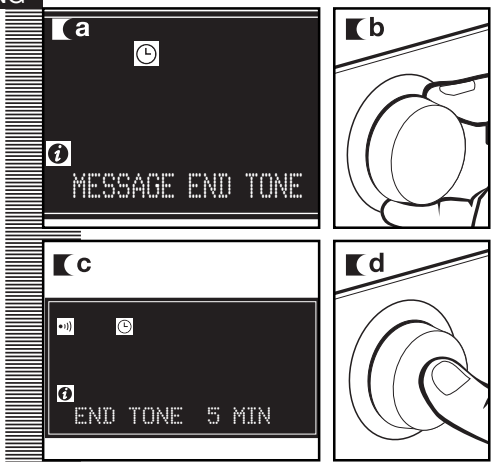

CLOCK TIME SETTING

a "Clock Time" appears on the display.

b Turn the selector knob to set the time. The hour is set and then the minutes.

c Push the selector knob to accept the time selected.

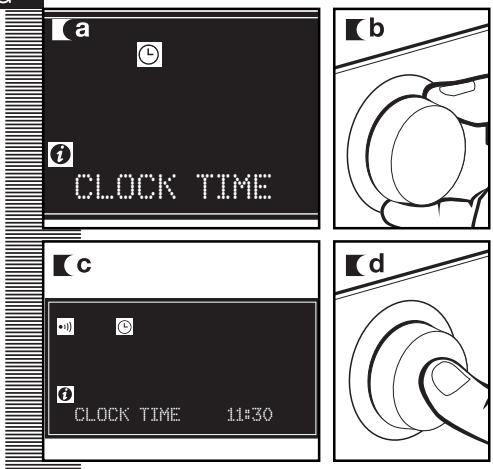

Important!

To exit the configuration menu, press the Menu button on any of the screens.

BEFORE WASHING CLOTHES

We recommend that you pre-clean the washing machine.

This is meant to check the installation, connections and drainage system, as well as to fully clean the inside of the machine before starting a wash cycle (see operation instructions on the following pages).

a Select normal program 5 at 60ºC, by turning the selector knob. The program appears on the display.

b Press the Start/Pause button.

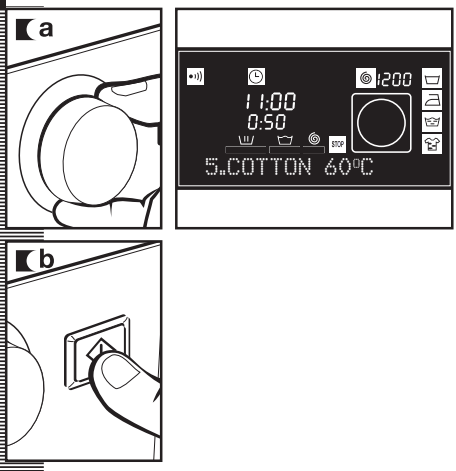

washing machine
operating the machine and useful tips

1 CHECKING CLOTHES BEFORE WASHING

PREPARING CLOTHES

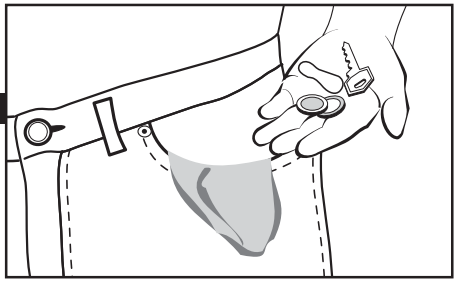

Important!

Before loading clothes into the drum, make sure that all pockets are empty.

Small objects may obstruct the water discharge motor pump.

SORTING CLOTHES

a Sort clothes by fabric or type.
We recommend the use of gentle cycles for delicate garments. Wool garments may be washed with a special cycle for wool fabrics.

b Sort clothes by degree of soiling.
- Use a short cycle time for slightly soiled garments.
- Use a cycle time without pre-cleaning for medium soiled garments.
- You may use a long cycle time with pre-cleaning for heavily soiled garments.

b Sort clothes by color.
Wash white clothes and colored clothes separately.

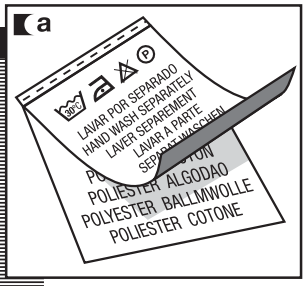

Important!

Before washing your wool garments, confirm that they can be machine-washed.

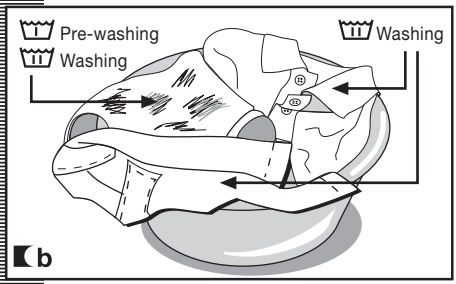

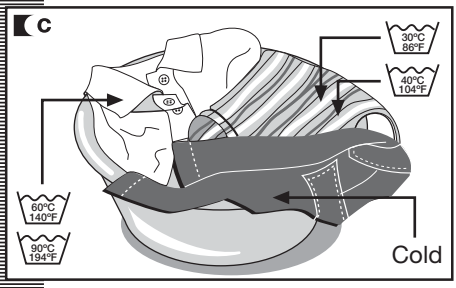

Important!

We recommend you load the machine to its maximum capacity. That way you will save water and energy.

Whenever possible, we recommend you wash different-sized garments on the same wash cycle, in order to maximize the washing action. This also helps to distribute the clothes inside the drum during the spin cycle, so the machine works more quietly.

It's useful to put smaller garments in a wash bag.

DETERGENT AND ADDITIVES

a Your washing machine's detergent dispenser has three compartments.

b If you're using liquid detergent, you should close the door to the washing compartment. Using two fingers, pick the blue tab that protrudes from the bottom of that compartment and pull outwards completely. Release the flip top lid so it is in a horizontal position. This will prevent the liquid detergent from leaking out. To use powdered detergent, this lid should be open. Place it on a vertical position by pressing the top tab with one finger, and push it backwards completely.

c Before starting the wash cycle, pour liquid or powdered detergent, or additive, in the detergent dispenser.

Important!

The level of liquid must never exceed the MAX reference mark stamped on the dispenser wall.

Remember that the amount of detergent to be used always depends on the following:
- Amount of clothes to be washed.
- Degree of soiling.
- Water hardness (you can obtain information on the degrees of water hardness through the corresponding local authorities).

Important!

We recommend you use a lime-treating product if water hardness in your area is high.

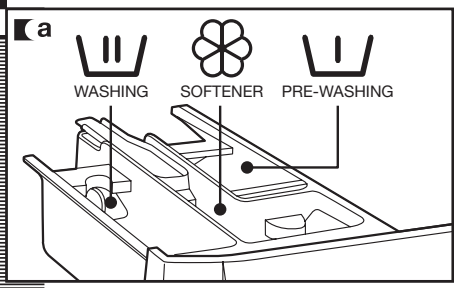

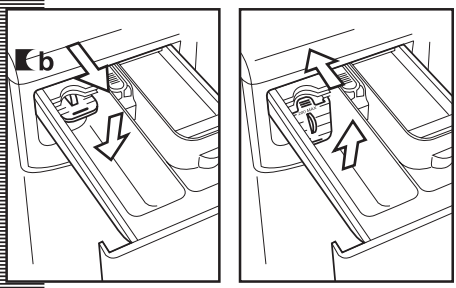

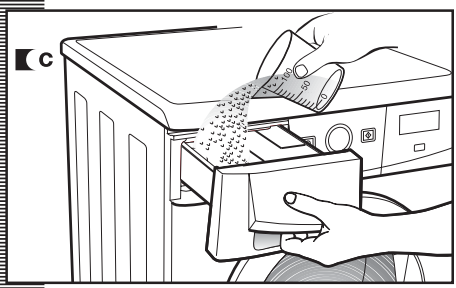

environmental notice

Keep in mind that some concentrated detergents are friendlier to nature and the environment.

Using more detergent does not help improve wash results, and, besides being more expensive, it adversely affects the environment.

Therefore, we recommend you follow the detergent manufacturer's instructions.

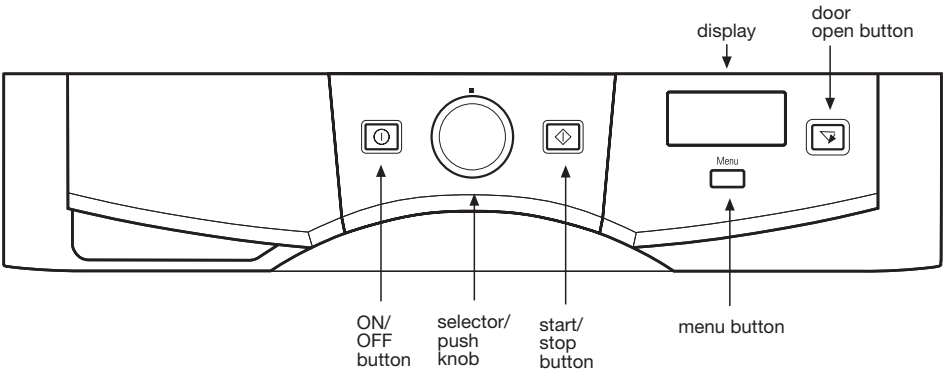

Once you have programmed the configuration menu, you should follow these steps to select the wash cycle:

- **a** Using the ON/OFF button, start the machine.
- **b** Select the wash cycle (see table of cycles) by turning the selector knob.

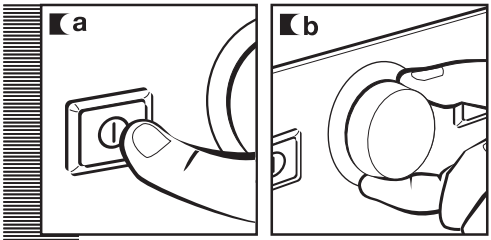

When selecting the program, you will see the following information:

1. Wash cycle stages:
   Wash
   Rinse
   Spin
2. Number of revolutions
3. Cycle number
4. Cycle duration

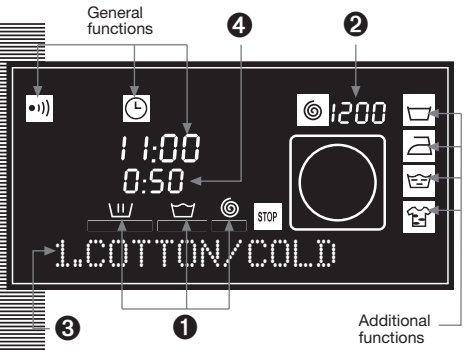

General functions:

Tone
Clock time
Stop time
Child lock
Door open

Additional functions:

Anti-wrinkling
Easy ironing
Extra rinsing
Intensive washing

There are 3 types of cycles available:
Normal cycles
Delicate cycles
Special cycles

PROGRAMMES		
Normal	Delicate	Special
1 Cotton cold	7 Mixed 40ºC	10 Cotton 90ºC
2 Quick 30' 30ºC	8 Delicate cold	11 Duvet 30ºC
3 Cotton 30ºC	9 Delicate 30ºC	12 Wool/curtains 30ºC
4 Cotton 40ºC		13 Handwash cold
5 Cotton 60ºC		14 Quick 15' cold
6 Stains/prewash 60ºC		15 Rinse
		16 Spin

environmental notice

Whenever possible, we recommend you choose the right cycle to avoid pre-washing. That way you will save money and help to protect the environment.

	Programme		Fabric type		Possible option buttons					
					Extra rinse	Intensive wash	Easy-iron	Spin speed selection	No spin	Anti-crease
Normal programmes	1	Cotton cold		Cotton/Linen delicate colours very light soil	YES					
	2	Quick 30' 30°C		Cotton/Linen whites/colours very light soil	YES	NO	YES			
	3	Cotton 30°C		Cotton/Linen delicate colours light soil	YES					
	4	Cotton 40°C		Cotton/Linen fast colours light soil	YES					
	5 (*)	Cotton 60°C		Cotton/Linen fast colours medium soil	YES					
	6	Stains/prewash 60°C		Cotton/Linen whites/fast colours heavy soil	YES					
Delicate programmes	7	Mixed 40°C		Synthetic/mix cotton delicate colours medium soil	YES					
	8	Delicate cold		Synthetic delicate colours very light soil	YES					
	9	Delicate 30°C		Synthetic delicate colours light soil	YES					
Special programmes	10	Cotton 90°C		Cotton/Linen whites heavy soil	YES					
	11	Duvet 30°C		Quilt/mix cotton white/fast colours medium soil	YES					
	12	Wool/curtains 30°C		Curtains/wool mix white/colour light soil	YES	NO	YES			
	13	Handwash cold		Wool/wool mix white/colour very light soil	YES	NO	YES			
	14	Quick 15' cold		Synthetic/mix cotton white/fast colours light soil	YES	NO	YES			
	15	Rinse	—	Cotton/cotton mix Synthetic/Delicate Wool/wool mix	YES	NO	YES			
	16	Spin	—	Cotton/cotton mix Synthetic/Delicate Wool/wool mix	NO		YES		NO	

(*) Cycle for maximizing washing and power consumption according to the EN60456 standard, by pressing the intensive washing button.

Max. load of clothes (kg)	Wash product compartment	Programme description	TURBO TIME PLUS	
			Total consumption KWh/liter	Approx. time (minutes)
8		Normal wash, rinses, automatic additive absorption if desired and long final spin	1,10/54	50
4		SHORT wash, rinses, automatic additive absorption if desired and final long spin	0,25/30	30
8		Normal wash, rinses, automatic additive absorption if desired and long final spin	0,30/54	52
8			0,60/54	57
8			1,19/54	70
8		Prewash, normal wash, rinses, automatic additive absorption if desired and long final spin	2,20/60	100
4		Delicate wash, rinses, automatic additive absorption if desired and gentle final spin	1,50/60	55
4			0,10/45	50
4			0,20/45	50
8			0,40/45	110
4			1,00/45	50
2		WOOL wash, rinses, automatic additive absorption if desired and gentle final spin	0,05/55	40
2			0,45/55	30
2		SHORT wash, one rinse, automatic additive absorption if desired and final long spin	0,05/25	15
8		Rinses, automatic additive absorption if desired and long final spin	0,05/0	23
8	–	Drain and final long spin	0,00/0	10

NOTE: the amount of KWh of energy and liter of water consumed, as well as cycle times, may change according to garment type, amount of clothes, water pressure, etc.

Once you have selected the wash cycle, you may activate a series of options, depending on the chosen cycle.

To activate options:
- Push the selector knob.
- Turn the selector knob to choose the desired option.
- Push the selector knob again to enable/disable that option.

Options:
- Stop time
- Spin selection

STOP TIME

A time delay of up to 24 hours can be selected. The time delay should be selected after choosing the wash cycle.
Turn the selector knob to select the time delay periods. The setting is in half-hour intervals.

Canceling the time delay
To cancel the time delay, press and hold the ON/OFF button until you exit the options menu.

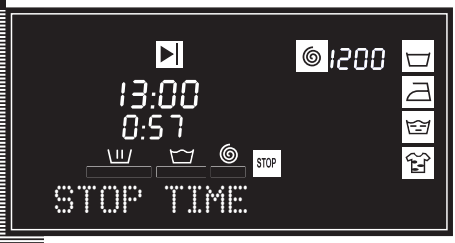

SPIN CYCLE

The wash options must always be selected after choosing the wash cycle. Any change in the cycle during the selection overrides the previously selected options.

a The selected cycle is associated with spin revolutions, in this example it is 900, as shown in the display.

b To change a aselected option, turn the selector knob until the desired revolutions appear on the display. The number of revolutions will decrease in intervals of 100 revolutions, up to 400. Push the selector knob to validate the option.

5 SELECTING ADDITIONAL FUNCTIONS
operating the machine and useful tips

You may choose among several additional functions:
- Anti-wrinkling
- Easy ironing
- Extra rinsing
- Intensive washing

Turn the selector knob to view the desired option. Once the option has been selected, push the selector knob to enable/disable it. You may choose among several additional functions at a time, according to the selected cycle.

ANTI-WRINKLING

The machine stops on the last rinse cycle, leaving clothes in a certain amount of water. When the function is disabled (by pushing the Start/Pause button), the machine continues with the cycle, draining the water and spinning. You may use this option, for instance, when you're not at home and you want to delay the spin cycle until you arrive, so as to prevent the clothes from getting wrinkled until you remove them from the machine.

EASY IRONING

This option prevents the garments from getting wrinkled by executing a cycle with special spins intended to fluff clothes after spinning, and make ironing easier.

EXTRA RINSING

It increases the final rinse cycle, intended for large loads and clothes worn by people with sensitive skin. It increases the amount of water used.

INTENSIVE WASHING

This option, specially recommended for heavily soiled and stained garments. It offers better results by prolonging the normal wash cycle.

LOCKING

Lock selection
The lock is used to prevent handling of the various buttons from affecting the wash cycle. It's used to prevent children from touching the buttons, etc.

Enabling the lock

a Enable the lock by pressing and holding the Start/Pause button for 2 seconds. A visual confirmation appears on the display.

Disabling the lock

b The lock is disabled when the wash cycle ends.
If you wish to disable the lock without waiting for the cycle to end, press and hold the Start/Pause button again for 2 seconds. After 2 seconds have elapsed, the lock mark no longer appears on the display and remains paused.

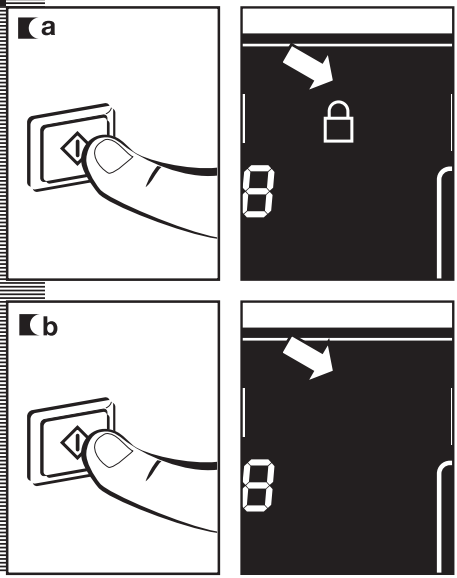

OPENING THE DOOR

a The symbol is always visible when the door is closed and locked, and does not appear when the door is open. The door opens automatically when the button is pressed.

b If you are not able to open the door due to a malfunction or a power outage, do the following: remove the dispenser by pulling out the handle and pushing the blue lever with your finger. You will be able to see a slotted button at the right. Using a coin, turn the button to the left and the door will open.

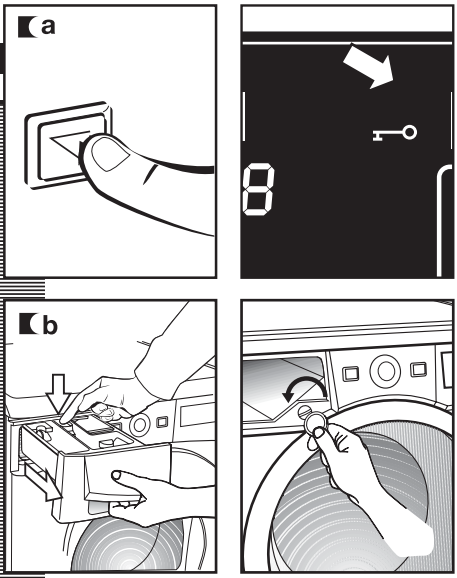

EXECUTING THE WASH CYCLE

All the information regarding the wash cycle appears on the display:

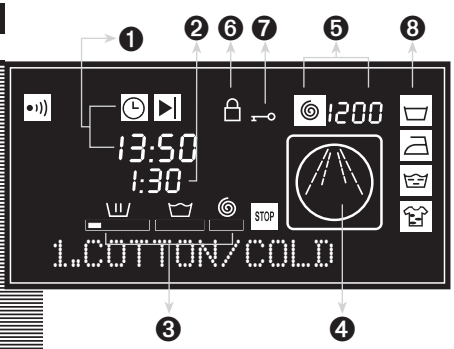

1. Clock time: the current time.
2. Time remaining until the wash cycle is over.
3. Cycle stages: washing, rinsing, and spinning.
4. Detailed illustration of the cycle stage.
5. Number of revolutions.
6. Child lock.
7. Door open.
8. Additional functions.

Pressing the Start/Pause button during the wash cycle pauses the washing machine.

If you have selected a STOP TIME, the information that appears blinking on the display until the cycle starts is:

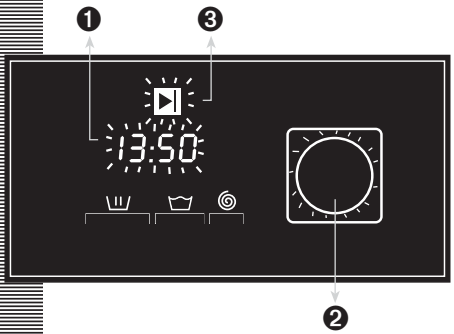

1. STOP TIME option selected.
2. Illustration.
3. ON indicator.

CYCLE END

When the wash cycle ends, “STOP” appears on the display and the remaining time is indicated as “0:00”, along with an audible tone, if the machine has been set up this way.

You may now remove the clothes from the machine.

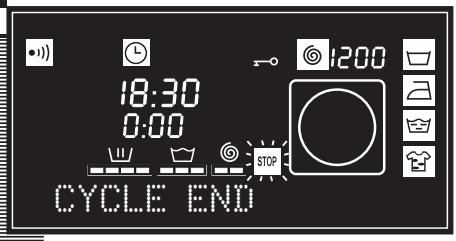

POWER OUTAGES

If there is a power outage, the machine will continue its normal operation after the power has been restored, starting from the point in which it had stopped (it holds several hours in memory).

warnings

■ To reduce noise during the spin cycle, level the machine with the adjustable feet.

■ Try washing different-sized garments on the same wash cycle, to better distribute clothes inside the drum for the spin cycle.

■ To avoid the machine being subjected to excessive vibration, all models have a safety system for the spin cycle. The safety system prevents it from starting whenever clothes are too tightly distributed inside the drum.

washing machine
maintenance and cleaning

MAINTENANCE

After each wash cycle, leave open the load door for a while, to let air circulate freely inside the machine.

It is a good practice to periodically run a full wash cycle using a lime-treating product, depending on the water hardness.
This helps to extend the life of your washing machine.

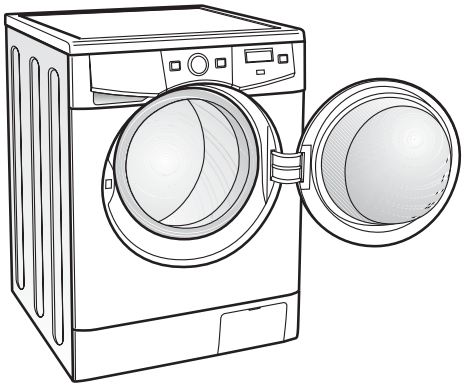

Important!

Before performing any cleaning or maintenance operation, it's advisable to disconnect the machine from the outlet.

1 CLEANING THE DETERGENT DISPENSER

Clean the detergent dispenser whenever you find deposits of any cleaning product.

a Fully extend the detergent dispenser by pulling out the handle and pushing the blue lever with your finger.

Clean the dispenser's compartments. Use lukewarm water and a brush.

b Also clean the pump in the additive dispenser. To remove it, pick the tab at the back and pull it out. Once it is clean, replace it by pressing downwards until it is firmly inserted. Reinsert the dispenser into the washing machine.

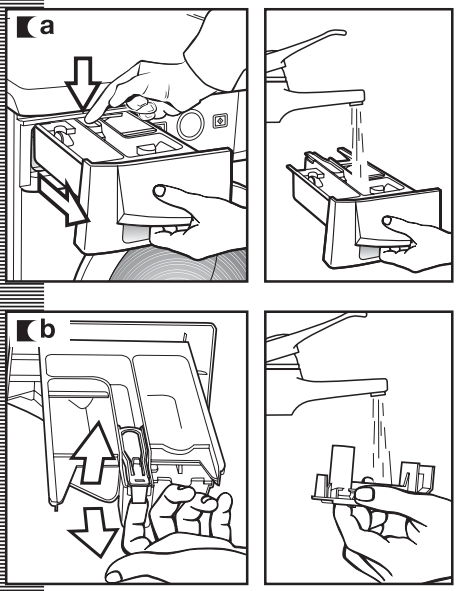

Important!

A dirty or incorrectly inserted pump prevents additives from flowing and lets water remain inside the compartment at the end of the wash cycle.

2 CLEANING THE ACCESSIBLE FILTER AND OUTER CLEANING

CLEANING THE FILTER

Clean the accessible filter in case foreign matter is obstructing the drain pump.

a Using a coin, open the baseboard cover by pulling it slightly.

b To collect the water that will flow after detaching the drain tube, place a dish or container underneath it.
Detach the drain tube, place it on the dish, and open the cover. Water will start to flow out.

c When you have finished draining water from the machine, turn the filter several times until you're able to remove it completely by pulling it slightly.

d Remove the objects or lint that may have gotten caught in the filter or inside the drain pump.
Replace the filter, the drain tube, and the cover.

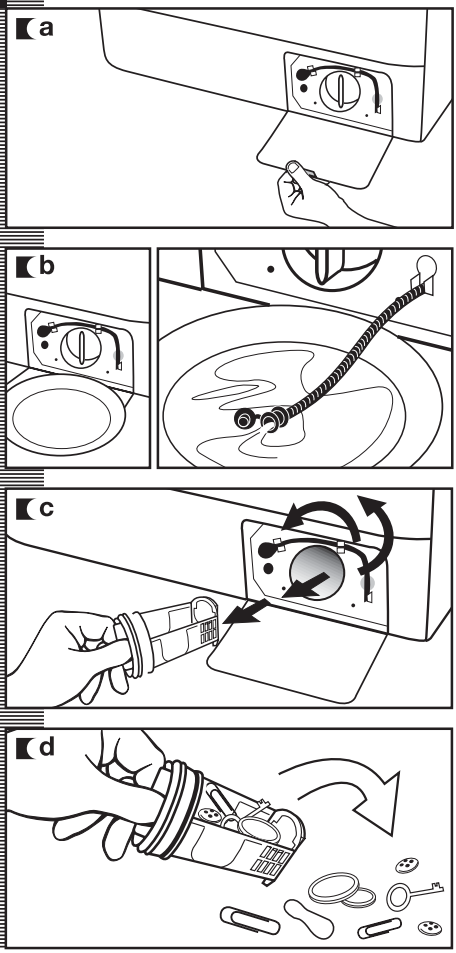

Important!

To avoid burns, do not perform this operation when the wash water temperature is above 30°C/86°F.
We recommend that the filter be cleaned at least once a year.

OUTER CLEANING

To clean the outer surfaces of the machine, use lukewarm soapy water or a mild, non-abrasive detergent. Do not use solvents. Afterwards, dry wipe with a soft cloth.

Important!

Whenever detergents or additives leak from the dispenser onto the machine's surfaces, clean them immediately, as they're corrosive.

washing machine
safety and troubleshooting

If you experience any problem while using your washing machine, you might be able to solve it by following the instructions below.

If you do not succeed, unplug the machine and contact **TECHNICAL SUPPORT.**

Important!

Do not open the back of the machine under any circumstance. There aren't any user-replaceable fuses or similar components inside.

TROUBLESHOOTING

Why is the washing machine not starting up?

This may happen due to the following:

- The machine is not connected to the wall outlet, or there is no voltage present at the outlet.
- The Start/Pause button has not been pressed.
- The machine's door has not been closed properly, the display shows the message "**Door open!**" for 4 seconds, and the following message appears at 2-second intervals: **Close the door.**
  Check that the door is firmly closed.

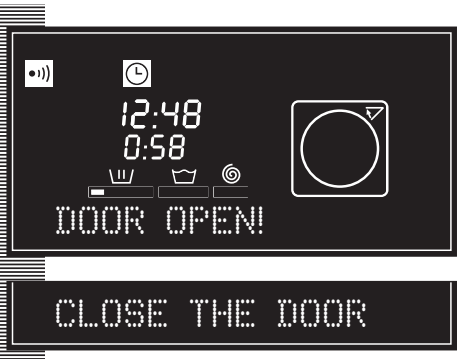

Why is the machine vibrating or making excessive noise?

The cause could be one of the following:

- The lock and transport screws have not been removed.
- The machine has not been correctly leveled or placed on the floor.
- During the spin cycle, the motor makes a "whistling" noise, which is normal, due to the motor's mechanical drive.

Why is the machine not loading water?

- When water is not loading, the display shows the message "Not loading water!" for 4 seconds, and the following messages appear at 2-second intervals: Is the faucet turned off? Has the water been cut off? Water filter?
- The reason for water not loading may be that the water service has been cut off, the water intake faucet to the machine is closed, or the water intake filter to the machine is blocked.
- Therefore, you could take one of the following measures: wait until the water service has returned, open the water intake faucet, and release the water intake hose to clean its filter.

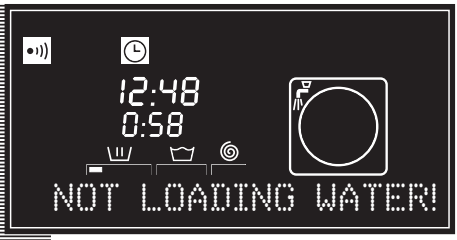

Why is the washing machine not draining water or spinning?

- When the display shows the message "Not draining water!" for 4 seconds, and the following messages appear at 2-second intervals: Has the filter been drained? Home drain?
- Causes for the display may be: the machine's drain motor pump or the building's drain pipe are blocked, or the motor pump is not properly connected.
- Procedure: if the cause is found to be a blocked motor pump, proceed according to section 2, maintenance and cleaning.

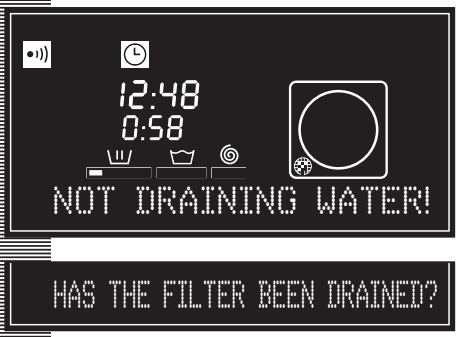

Why are clothes wetter than usual?

- The display shows the message "Clothes too wet!" for 4 seconds, and the following messages appear at 2-second intervals: Run cycle 15.
- This is caused by an uneven distribution of clothes inside the drum, which has triggered a safety device that prevents the washing machine from spinning at the maximum number of revolutions. This prevents the machine from vibrating excessively and, therefore, provides greater reliability.

Why is there no water in the drum during the wash cycle?

This is because the washing machine has a system that adapts to the load of clothes and the type of fabric, and adjusts the water and energy consumption accordingly, in order to protect the environment.
Therefore, even though you may think the water level that you see through the door is low, there is no cause for concern, as the wash and rinse cycles will run at optimum performance.

Why does water remain in the dispenser?

It could be that the dispenser needs cleaning. This simple operation is described under **Maintenance and Cleaning.**

1- Cleaning the detergent dispenser

Other messages

- The washing machine is capable of detecting other problems. Whenever this happens, a message appears on the display.
- This information may be due to very different causes.
- Check if the malfunction is repetitive, and if that is the case, call TECHNICAL ASSISTANCE.

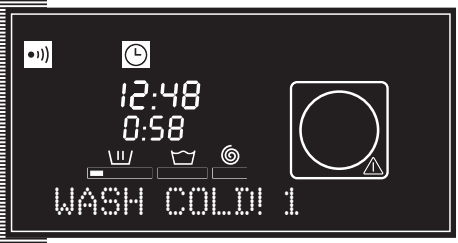

washing machine
environmental warnings

environmental notice

INFORMATION ON THE CORRECT HANDLING OF WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

When the machine reaches the end of its life, it should not be discarded along with general domestic waste.

It may be taken, free of charge, to specific collecting centers, assigned by local authorities, or to dealers that offer this service.

The separate collection of waste of electrical and electronic equipment means avoiding possible adverse effects on the environment and on human health, derived from improper disposal, and allows for treating and recycling the component materials, to realize substantial savings on energy and resources.

To stress the obligation to cooperate with this separate collection, a mark on the product warns about not using conventional containers for disposal.

For more information, please contact your local authorities or the store in which you purchased the product.